SONY®

デジタル ビデオカメラ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Handycam









DCR-PC5

とにかく 撮って見る 4ページ~

準備

6ページ~

撮る 13ページ~

見る 21ページ~

使いこなす

- 撮影

26~-v~

使いこなす - 再牛

43ページ~

編集する 54ページ~

お買い上げ時の 設定を変える 87ページ~

" メモリース ティック を使う 95ページ~

その他 122ページ~

検索する 142ページ~

とにかく撮って見る		4
準備	準備1 電源を準備する	6 9 10
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット) セルフタイマー録画 最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ	18 18 19
見る	再生するテレビで見る	21 25
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影 自然な色あいに調節する - ホワイトパランス 横長の画面にする - ワイドTVモード 効果的な場面転換をする - フェーダー 画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト 特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト 撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE 手動で画像の明るさを調節する フレキシブルスポット測光を使う 手動でピントを合わせる	29 30 31 34 36 38
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る 画像にデジタルエフェクトを加えて見る 撮影した画像を拡大する - 再生ズーム 見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー タイトルサーチ 撮影日で頭出しする - 日付サーチ 見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン	44 45 46 47
編集する (つづく)	他のビデオへダビングする… 必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット アナログ機器とパソコンをつなげて使う - デジタル変換機能	56
必ずお読みください □ お使いになる前に 別表にのスクセサリーキットに	カセットメモリー付きカセットでのみで	きる機能 ます。

別売りのアクセサリーキットについて 本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが

必要です。 お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカ セットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能 エンドサーチ(20、24ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(49ページ) フォトサーチ(51ページ) カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」 (47ページ) 「タイトルを入れる」(78ページ) 「オリジナルタイトルを作る」(81ページ) 「カセットになまえを付ける - カセットラベル」 (84ページ)

詳しくは124ページをご覧ください。



カセットメモリー付きミニDVカセットには(パマークが付 いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されている ことを確認してください。

録画内容の補償はできません。 万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や 再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご 容赦ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

87

ルピ	14=		- 7
台田	ᅣ	9	\hat{a}

お買い上げ時の設定を変える

" メモリー スティック " を使う

その他

エム			
TH	27.	a	\sim
17	FIR.	9	G.

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽し むほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽 しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合があ りますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダーおよびレンズについて 液晶画面やカラーファインダーは非常に精密度の高い技術 で作られています。黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が 消えないことがありますが、故障ではありません(99.99% またはそれ以上の割合で画面上は正常に動きます)。これら の点は、テーブに記録されません。

液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

日付・時刻を合わせ直す	93
" メモリースティック "を使う - はじめに " メモリースティック "に静止画を撮る	
- メモリーフォト撮影	100
静止画を重ねて撮る - メモリーミックス	103
ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ	106
ミニDVテープの静止画を自動記録する	
- オートフォトコピー	108
静止画を見る - メモリーフォト再生	110
" メモリースティック "に撮った画像を拡大する	
- メモリー再生ズーム	114
静止画を順番に自動再生する - スライドショー	115
大事な画像を残す - プロテクト	117
画像を消す - 消去	118
プリントマークを付ける - プリントマーク	121
ファインダーを見ながら操作する	122
使えるビデオカセット	

| LLINK (アイリンク) について 126 故障かな?と思ったら 127 自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら 134 警告表示とお知らせメッセージ 135 海外で使う 137 138 主な仕様 141

ビデオやテレビから録画する68撮影したテープに新しく画像を挿入する72記録済みテープに音声を追加する - アフレコ75タイトルを入れる78オリジナルタイトルを作る81カセットになまえを付ける - カセットラベル84

メニューで設定を変える

保証書とアフターサービス 141 各部のなまえ 142 こんな時にはこの機能 146 索引 147

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチルカ メラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異 なります。

´カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

▼ジュレーション トランスファー ファングション ファクター* Modulation Transfer Function/Factorの略。被写体のある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ集められるかを表す数値。

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。詳しくは()内のページをご覧ください。

図のようにホールドグリップを下げて、 グリップベルトに手を通してお持ちく ださい。

1

電源をつなぐ(9ページ)


屋外ではバッテリーを使います 8ページ

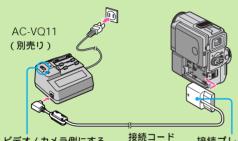


ビデオ / カメラ側にする

接続コード (別売り) 接続プレート バッテリー端子カバーを取りはずし、 接続プレートを取り付ける。


接続プレートをはずすとき バッテリー取りはずしつまみを ずらしながら、取りはずす。



- 2 カセットの背の中央部を押して、テープ窓を上にして入れる。

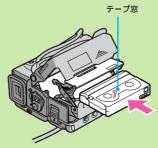

③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。

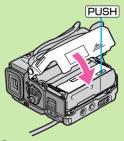

力セット入れが完全に 引き込まれたら、カ セットぶたを閉める。

撮影する(13ページ)

- **1** レンズキャップをはずす。
- 2 ファインダー をのばす。 液晶画面を閉じ ているときは ファインダーを のばし、この部 分に目を当てて 画像を見ます。



3 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。 電源ランプが点灯する。



4 スタート / ストップボタ ンを押す。

撮影が始まる。



もう1度押すと止まる。


液晶画面で見る(21ページ)

● 緑のボタンを押しながら「ビデオ」に する。

雷源ランプが点灯



2 「開く」ボタン を押して液晶 画面を開ける。



- 3 タッチパネルの ◀■ 巻戻しボ タンを押してテープを巻き戻 す。 ⋖⋖⋘
- **4 ▶ ■** 再生ボタンを押すとテー プが再生される。



ご注意

タッチパネルを使うときは、液晶画 面の裏側をささえながら親指で軽く 押してください。ペンなどの先の 尖ったもので押さないでください。

ご注意

ファインダーや液晶画面、 バッテリー、ジャックカ バーをつかんで、本機を持 ち上げないでください。










準備1 電源を準備する

バッテリーを充電する

ACアダプター / チャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。 バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、別売りの"インフォリチウム"バッテリー(Sシリーズ)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

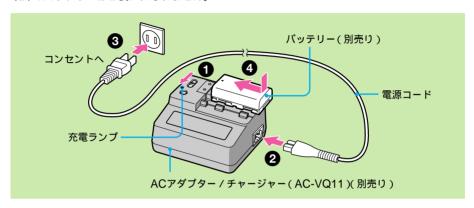

ご注意

- 充電する場合はACアダプター/チャージャーのモード切換スイッチを充電側にしてください。ビデオ/カメラ側にしていると充電できません。
- バッテリーは水にぬらさないでください。
- バッテリーを長期間使用しないときは、1年に1回程度満充電にして、本機で使い切ってから、涼しい場所で保管してください。

バッテリーの充電が終わった ら バッテリー ち^Cマグプタ

バッテリーをACアダプター /チャージャーから取りはず してください。

- **1** モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 電源コードをつなぐ。
- 3 コンセントにつなぐ。
- 4 バッテリーを押しながら矢印の方向にずらして取り付ける。

充電が始まると、充電ランプが点灯する。 充電が終わると、液晶表示窓のバッテリーマークが「ஊ」になる(実用充電)。さらに充電ランプが消えるまで充電を続けると、若干長く使える(満充電)。 ACアダプター/チャージャーの使用可能時間表示はファインダーを使って撮影するときの使用可能時間です。本機の残量時間表示と多少異なる場合がありますが、故障ではありません。

バッテリーNP-F10/FS11に ついて

寒冷地での撮影や、液晶画面を使っての撮影では使用時間が短くなります。高容量パッテリーNP-FS21/FS31(別売り)のご使用をおすすめします。寒冷地でお使いになる場合は、バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしていき撮影の直前に本機に取り付けてください。カイロをおけてください。カイロをおけてください。カイロをおけれないようにご注意ください。

バッテリー残量時間表示

- ・連続撮影時間の目安を液晶 画面、またはファインダー に表示します。使用状況や 環境によっては、正しく表 示されない場合がありま す。液晶画面を開閉したと きは、正しい残量時間(分) を表示するのに約1分かか ります。
- バッテリー残量の時間表示が充分なのに電源がすぐ切れるときは満充電すると正しく表示されます。

海外でも充電できます 詳しくは137ページをご覧く ださい。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)	
NP-FS11	110(50)	
NP-FS21	150(90)	
NP-FS31	195(135)	
NP-F10	105(45)	
NP-F20	135(75)	
NP-F30	165(105)	

使い切ったバッテリーを充電したときの時間(約分)。

撮影時間

16 = 11 -	ファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー 一	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-FS11	80(70)	40(35)	60(50)	30(25)
NP-FS21	170(155)	85(75)	130(115)	65(55)
NP-FS31	260(235)	130(115)	200(180)	100(90)
NP-F10	60(55)	30(25)	50(45)	25(20)
NP-F20	135(120)	65(60)	100(90)	50(45)
NP-F30	195(175)	95(85)	150(135)	75(65)

満充電(()内は実用充電)してからの時間(約 分)。

- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなり ます。
- **録画、スタンバイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間


1 2		
バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FS11	60(55)	85(75)
NP-FS21	135(125)	185(165)
NP-FS31	210(190)	280(250)
NP-F10	50(45)	65(60)
NP-F20	110(95)	145(130)
NP-F30	160(145)	215(190)

満充電(()内は実用充電)してからの時間(約 分)。 低温では使用時間が短くなります。

準備1 電源を準備する(つづき)

バッテリーを取り付ける

本機を屋外で使用するときは、バッテリーを取り付けます。

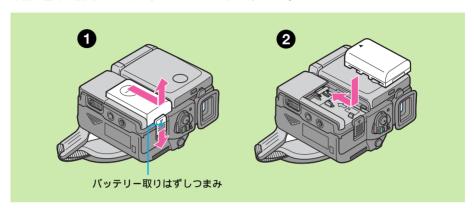


InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持った新しいタイプのリチ ウムイオンバッテリーです。 本機は"インフォリチウム" バッテリー(Sシリーズ)対応 です。それ以外のバッテリー はお使いになれません。" イ ンフォリチウム "バッテリー (Sシリーズ)には(DinfoLITHIUM) マークがついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ ウム)はソニー株式会社の商 標です。

本機を保管するときは バッテリー端子カバーを取り つけてください。これはバッ テリー端子を保護するためで す。

- 1 バッテリー取りはずしつまみをずらしながら、バッテリー端子カバーを取りはずす。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで矢印の方向へずらす。

本体から取りはずす

手順1のようにして取りはずす。

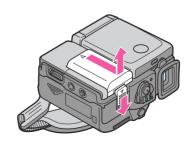


コンセントにつないで使う

ご注意

コンセントにつないで使う場合は、ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチをビデオ / カメラ側にしてください。充電側にしていると電源は供給されません。

自動車の電源では 別売りのDCアダプター / チャージャーでお使いになれ ます。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

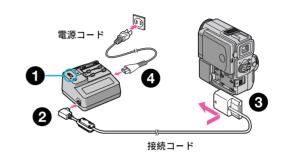


- **1** ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ / カメラ」にする。
- 接続コードをACアダプター / チャージャーにつなぐ。
- **③** 接続プレートを押しながら前へずらして、本体に取り付ける。
- 電源コードをACアダプター / チャージャー とコンセントにつなぐ。

接続プレートを取りはずす

バッテリー取りはずしつまみをずらしながら矢印の方向へず らす。

準備2 カセットを入れる

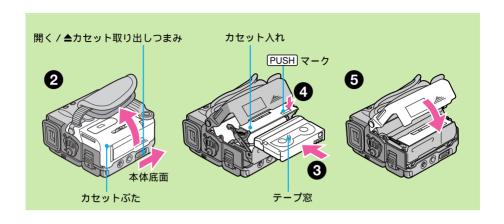


ご注意

カセット入れを無理に押し込まないでください。故障の原因になります。「PUSH マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために124 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



1 バッテリーまたはACアダプター / チャージャーをつなぐ。(6~9ページ)ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチは

「ビデオ/カメラ」にする。

- ② 開く/▲カセット取り出しつまみを矢印の方向へずらしてから、カセットぶたを開ける。カセット入れが自動的に出て開く。
- **③** カセットの背の中央部を押して、カセットを入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。

カセット入れが自動的に引き込まれる。


5 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

準備3 タッチパネルの使い方

本機では、操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指で直接押して操作します(タッチパネル操作)。ここでは、テープを使った撮影/再生時のタッチパネルの操作のしかたを説明します。

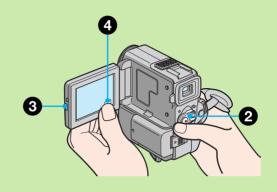

ご注意


- タッチパネルを使うときは、液晶画面の裏側をささえながら親指で押すか、人差し指で軽く押してください。ペンなどの先の尖ったもので押さないでください。
- 液晶画面を必要以上に強く 押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れないでください。
- 「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本体の画面表 示/タッチパネルボタンを 押して出したり消したりす ることができます。
- 押したボタンが動作しない ときは調飲(キャリブレー ション)が必要です。 (140ページ)
- 液晶画面が汚れたときは付属のクリーニングクロスを お使いください。

各々の項目が設定されている ときは 緑色のバー表示が項目の上に

選択できないボタンは グレー表示になります。

出ます。

- バッテリーまたはACアダプター / チャージャーをつなぐ。(6~9ページ)
 ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチは「ビデオ / カメラ」にする。
- ② 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」(撮影時)または「ビデオ」(再生時)にする。
- ③ 「開く」ボタンを押して、液晶画面を開ける。
- 4 「機能」を押す。 操作に必要なボタンが出る(ページ1画面)。



電源スイッチが [カメラ]のとき

準備3 タッチパネルの使い方(つづき)

タッチパネルは ファインダーを見ながら操作 することもできます。 (122ページ)

「機能」を押すと

液晶画面に操作画面が現れます。

[カメラ]ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- 「エンドサーチ」
- 「フェーダー」
- •「デジタルエフェクト」
- •「メモリーミックス」
- •「カメラ明るさ」

「カメラ]ページ2画面のとき

- 「タイトル」
- •「パネル明るさ」
- •「音量」

[カメラ]ページ3画面のとき

•「セルフタイマー」

「ビデオ 1ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- •「パネル明るさ」
- •「音量」
- 「エンドサーチ」

「ビデオ 1ページ2画面のとき


- 「タイトル」
- •「デジタルエフェクト」
- •「再生ズーム」

[ビデオ]ページ3画面のとき

- •「データコード」
- 「録画そうさ」


メモリーモードのときは97 ページをご覧ください。 5 「ページ2」を押す。

操作に必要なボタンが出る(ページ2画面)。

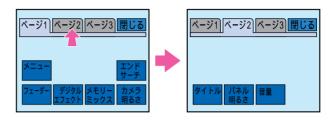

6 「ページ3」を押す。

操作に必要なボタンが出る。(ページ3画面)

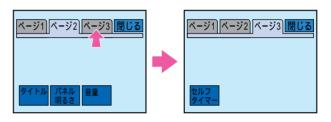

7 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

設定を決定する


「→決定」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

設定を解除する

「→切」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

撮る

撮影する

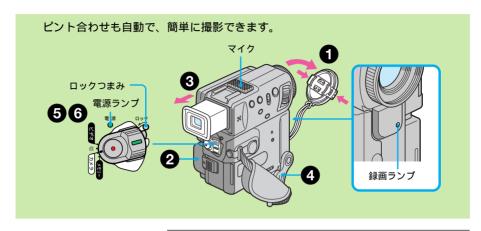

ご注意

- グリップベルトをしっかり しめてください。 マイクに手が触れないよう にしてください。
- ファインダーを縮めたままにすると、液晶画面を閉じていてもファインダーに画像は映りません。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(87ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。


- 同じテープにSPモードで 撮影した映像とLPモードで 撮影した映像を混在させない。
- バッテリーの交換は電源ス イッチを「切」にしてから 行う。
- カセットメモリー付きのカセットでは、カセットを取り出した後でもエンドサーチ(20ページ)を使うと、きれいにつながります。



バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1、2」(6~10ページ)をご覧ください。

- 3 ファインダーを伸ばす。
- 4 ホールドグリップを下げる。 グリップベルトに手を通して本機を握る。

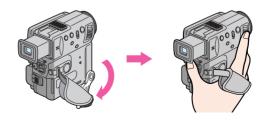

撮影する(つづき)

撮影スタンバイが5分以上続くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるにはしてから、「カメラ」に戻します。ただしカセットが入っていなければ、撮影スタンバイが5分以上続いても電源は切れません。

次のようなときは
つなぎ撮りの部分で再生画像
や音声が乱れたりタイムコードが正しくつながらないこと
があります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

る はいがらがらがらがらがらがある。
はいますがある。
はいますがある。
はいますがある。





ロックつまみについて

ロックつまみを左側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。(お買い上げ時は右側(解除)になっています。)

6 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まる。録画ランプが点灯する。 もう一度押すと止まる。







撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする。
- 2 ホールドグリップとファインダーを元の位置に戻す。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 バッテリーを取りはずす。

ファインダーを縮めたままの ときは ファインダーに画像は映りま

ご注意

せん。

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。ただし、対面撮影中にファインダーをのばすとファインダーにも画像が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでのご使用をおすす めします。

角度を調節する場合は必ず 90°まで 開いた状態で行って ください。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。

対面撮影中の表示

撮影スタンバイ中は**II●**、撮影中は●が表示されます。その他の表示は左右が反転します。表示が出ないものもあります。


液晶画面を使って撮影すると きのバッテリーの使用時間は ファインダーを使っての撮影 時間より若干短くなります。

ファインダー内では 対面撮影中は「機能」が反転 して見えます。

ファインダーの視度を調節する


液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダー内の文字がはっきり見えるように、調節します。

ファインダーをのばして、視度調節つまみを動かす。

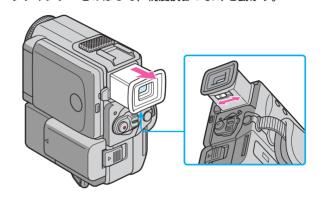

液晶画面を見ながら撮影する

「開く」ボタンを押して、液晶画面を開く。

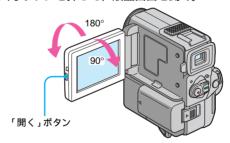

液晶画面は 90° まで開きます。また、レンズの方向に 180° まで、ファインダーの方向に 90° まで回転し、 角度を調節できます。

撮影スタンバイ中にレンズの方向に180°回転させると、ファインダー内と液晶画面に ② が出ます。(対面撮影モード)

液晶画面を閉じるときは、液晶画面をカチッというまで垂直 (上図の位置)にしてから本体に戻します。

撮影する(つづき)

液晶バックライトの明るさは メニューの「パネルバックラ イト」で変えることができま す(87ページ)

パネル明るさ / パネルバック ライトは 調節してもテープ上に記録さ れる画像に変化はありません。


液晶画面の明るさを調節する

- 1 [カメラモード中 またば メモリーモード中] のときは
 - 「機能」を押して、「ページ2」を押してページ2画面を出す。(11ページ) [ビデオモード中]のときは 「機能」を押して、ページ1画面を出す。
- 2 「パネル明るさ」を押す。

(11ページ)

3 「-」/「+」を押して明るさを調節する。

:暗くするとき+:明るくするとき



4 「→決定」を押す。
ページ1/ページ2画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かし て広角にします。ピントが合 うのに必要な被写体との距離 は、W側では約1cm以上、T 側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するた め画質が低下します。
- 雷源スイッチを「メモリー」 にすると、デジタルズーム は使えません。

タイムコードについて ファインダー内と液晶画面に テープ走行時間が「O:OO:OO」 (時:分:秒)と出ます。ビデオ モードのときにば 0:00:00: 00 (時:分:秒:フレーム)と出 ます。あとからこのタイム コードだけを書き直すことは できません。


テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。

撮影日時は

画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にデータコードボタンを押せ ば見ることができます。 (23ページ)

ズームする

ズームレバーを動かす。

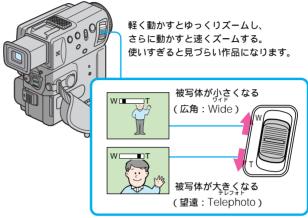


10倍を超えるズームをするには

メニューで「デジタルズーム」を「20×」または「120×」にしま す。(87ページ)

このラインよりT側が デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」を「20×1 または「120×」にすると表示されます。



撮影中の表示

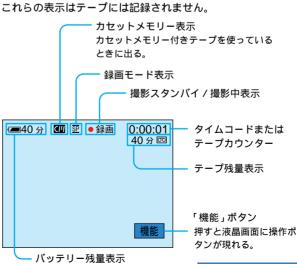

17

逆光補正をする

逆光補正中に「カメラ明る さ」を押し、「マニュアル」ま たは「スポット測光」を押す と(38、40ページ) 逆光補正は解除されます。 被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[カメラモード中] または [メモリーカメラモード中] に逆光補 正ボタンを押す。

液晶画面またはファインダー内に逆光補正表示圏が出ます。逆 光補正ボタンをもう一度押すと解除されます。



暗闇で撮る - NIGHTSHOT (ナイトショット)/SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくい時 は、マニュアルフォーカス をご使用ください。
- NIGHTSHOTで撮影中は、指などで赤外線発光部をかくさないでください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- カメラ明るさ
- プログラムAE
- ・ホワイトバランス


夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影 することができます。

[カメラモード中]または[メモリーカメラモード中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

液晶画面またはファインダー内にNIGHTSHOT表示 ②と "NIGHTSHOT"が点滅します。

NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。

NIGHTSHOTスイッチ

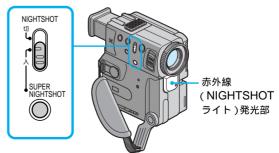

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の機能が働きません

- ・フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- カメラ明るさ
- ホワイトバランス

メモリーモード中は SUPER NIGHTSHOTは働 きません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

バッテリーNP-F10/FS11を 使って対面撮影中は NIGHTSHOTライトは使え ません。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

- 1 [カメラモード中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。 液晶画面またはファインダー内に回表示が出ます。
- 2 SUPER NIGHTSHOTボタンを押す。 液晶画面またはファインダー内にS回表示と"SUPER

NIGHTSHOT "表示が出ます。 SUPER NIGHTSHOTボタンをもう一度押すと解除さ

NIGHTSHOTライトを使う

れます。

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(87ページ)

セルフタイマー録画

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー録画を実行したあと。
- 電源スイッチを「切」か 「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマーを使用すると、10秒後に自動的に撮影が始まります。自分を撮影したいときなどに使用してください。



- [撮影スタンバイ中]に「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3画面を出す。(11ページ)
- ②「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出る。

3 スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影が始まる。

秒読み中に撮影を止めるとき

スタート/ストップボタンをもう1度押す。リモコンを使うと 便利です。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押して、セルフタイマー表示()を消す。

セルフタイマーでテープに静止画を撮るとき

手順3でフォトボタンを押す。(27ページ)

最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ

ご注意

テープの冒頭や途中に一度無記録部分を作ると、エンドサーチが正しく動作しないことがあります。(124ページ)

エンドサーチは カセットメモリーの付いてい ないカセットでは、カセット を一度取り出すと働きませ ん。カセットメモリー付きの カセットを使えば、カセット を一度取り出してもエンド サーチは働きます。 最後に撮影した映像の終わりの部分に戻ります。

[撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)

「エンドサーチ」を押す。

最後に撮影した映像の終わりの5秒間を再生し、再び撮 影スタンバイに戻る。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。


機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

サーチを止める

もう一度「エンドサーチ」を押す。

撮影した映像を液晶画面で見ることができます。液晶画面を閉じると、ファイ ンダーで見ることもできます。 リモコンでも操作できます。

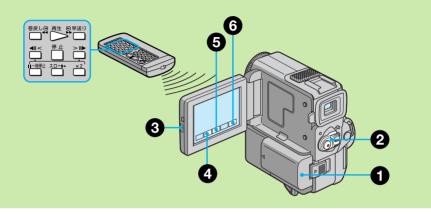

長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

液晶画面を開けたり閉じたり するときは

液晶画面を必ず垂直にしてか ら行ってください。

ファインダーで見るときは 液晶画面を外側に向けて本体 に閉じて、ファインダーをの ばします。


このとき液晶画面には画像は 映りません。

- ⚠ バッテリーなどの電源を付け、再生したいカ セットを入れる。
- 2 緑のボタンを押しながら、「ビデオ」にする。



電源ランプが点灯する。

「開く」ボタンを押して、液晶画面を開ける。 液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



180°回転させる。

閉じる。

再生する(つづき)


◆ ● ● 巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。

5 ▶Ⅲ 再生ボタンを押す。 画像が映る。

► II

◄④

- 6 音量を調節する。
 - **1**「機能」を押し、ページ1画面を出す。(11ページ)
 - **2**「音量」を押す。 音量画面が出る。
 - **3**「-」/「+」を押して音量を調節する。
 - : 小さくするとき
 - +:大きくするとき



7 「 → 決定」を押す。
 ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

再生を止める

■停止ボタンを押す。

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、-- -- --を表示し ます。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れな
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テレビ画面にも出ます。 (25ページ)

画面表示を出したり消したりする

本機の画面表示 / タッチパネルボタンまたはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面の表示が消える。 出すときはもう1度押す。

データコードについて

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 データコードを表示させるにはタッチパネルまたはリモコンを使って以下の操作をおこないます。

タッチパネルで操作する

[再生中]に「機能」を押し、「ページ3」を押す。

「データコード」を押す。




「カメラデータ」または「日付データ」を選び、「 **→**決定」を 押す。

「閉じる」を押す。

リモコンで操作する

[再生中] にリモコンのデータコードボタンを押す。 押すたびに次のように表示が変わります。

「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし) カメラデータを表示させないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 (87ページ)

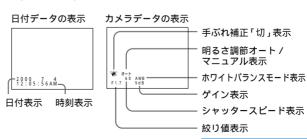

再生する(つづき)

ボタンのマークについて 本体とリモコンではボタンの マークが異なります。

本体のマーク:

► II 、 448 、 ▶ ®

リモコンのマーク:

▶, **II**, **◄**, **▶**

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう1度 ▶Ⅲ/▶再生 ボタンを押します。

スロー再生について 本機にはスロー画像もなめら かに再生する機能がありま す。ただし。DV入力/出力 端子から出力される信号には この機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や、中央に横縞が 入りますが、故障ではありま せん。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

静止画を見る

[再生中] に ▶ Ⅲ/Ⅲ一時停止ボタンを押す。 もう1度押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中]に ▶▶四 /▶▶早送リボタンを押す。

▶ III / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に ◀◀ᡂ/◀◀巻戻しボタンを押す。

▶ III / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中 1にリモコンの < ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に №回/▶→早送り/ ◄•回/◆◆巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に ▶ ● | / ▶ ◆ 早送り / ◀ ● | / ◆ ◆ 巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中 1にリモコンのスロー▶ボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、リモコンの<ボタンを押してからスロー
■・ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

「再生中 1にリモコンのX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから X2ボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

[再生一時停止中] にリモコンのⅡ▶ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅱボタンを押す。

▶ Ⅱ / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


「停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は別売りのACアダプター / チャージャーを使って、コンセントからとることをおすすめします(9ページ) 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

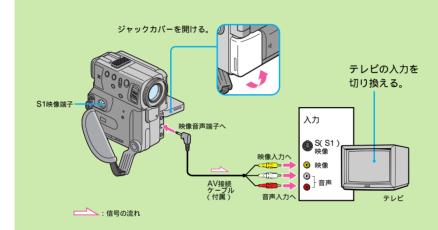

別売りのS映像ケーブルを使うと再生画像がより鮮明になります。

テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルを接続することをおすすめします。

本機のS1映像端子とテレビの S(S1)映像端子を接続しま す。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

テレビ画面にカウンターなど の表示を出すには メニューで「画面表示」を 「ビデオ出力 / パネル」にし (87ページ)、画面表示 / タッ チパネルボタンを押します。 消すときはもう 1 度押しま す。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コードを お使いください。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影

ミニDVテープに静止画を記録できます。60 分テープらSPモードで約510枚、LPモードで約765枚撮れます。本機ではこのページの方法以外に、"メモリースティック"に静止画を記録することができます。(100ページ)



- ビデオプリンターでプリントしたいとき
- 後からテレビやモニターで記念写真のように見たいときなど

ご注意

- テープフォト撮影中はモードや設定を変更することはできません。
- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影できません。
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト

動きのある画像をテープフォト撮影で撮影すると 他の機器で再生したときに画像がぶれることがあります が、故障ではありません。

リモコンのフォトで撮影する と


押したときに液晶画面または ファインダーに映っている画 像が記録されます。

カメラ録画中にフォト撮影す るときは

フォトボタンを軽く押して画像を確認することはできません。フォトボタンを深く押し、撮影してください。約7秒間静止画を記録したあと、撮影スタンバイに戻ります。

ブレの少ない、美しい静止画 を撮影するには

" メモリースティック "を使った「メモリーフォト撮影」を おすすめします。

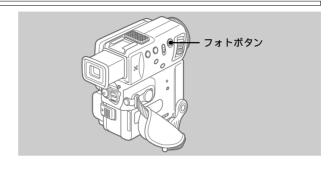

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- ② [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認す る。



画像が静止画になり、キャプチャー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

3 フォトボタンを深く押し込む。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えていく。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中にファインダーまたは液晶画面に映る画像は静止 画となります。


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマーテープフォ ト撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切」か 「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマーテープフォト撮影

セルフタイマーを使って静止画を撮影することができます。リ モコンでも操作できます。

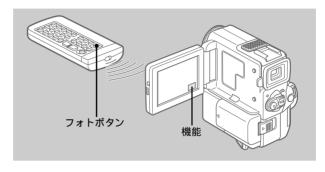

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 「機能」を押し、 「ページ3」を押してページ3画面を出す。(11ページ)
- ① 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出る。
- 4 フォトボタンを深く押し込む。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音 が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押して から10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押して、セル フタイマー表示〇を消す。

リモコンを使って撮影を中断することはできません。


テープに静止画を撮る - テープフォト撮影(つづき)

ビデオプリンターにS(S1)映像入力端子がついていると きは

別売りのS映像ケーブルでつなぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

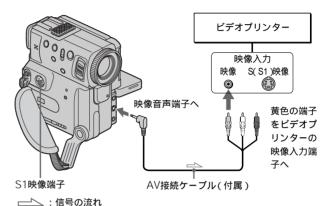

_____. II ¬ 07///L1 0

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

これから撮ろうとする光のもとで、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。



- パーティー会場など照明条件が変化 する場所で撮るとき
- 夜景やネオンサインなどを屋外で撮るときなど。

スタジオ照明やビデオライト で撮影する場合は

☆(オクナイ)に設定して撮影することをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合 け

ホワイトバランスを自動調節にするか、ホールドに設定して撮影することをおすすめします。 ☆(オクナイ)に設定して撮影すると、ホワイトバランスが正しくとれない場合があります。

ホワイトバランスを「オート」にしたままで


次のように撮影条件を変えた ときは、電源スイッチを「カ メラ」にしてから10秒間くら い白っぽい被写体に向けると よりよい色あいに調節されま す。

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで

次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAEのモードを 変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したとき

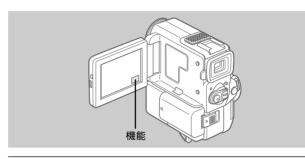

- 1 [カメラモード中]または「メモリーカメラ モード中」に「機能」を押し、ページも原本もます。
 - 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで「一の項目の「ホワイトバランス」 を選び、希望のホワイトバランスモードを選ぶ。(87ページ)

HOLD(ホールド)

単一色の被写体や背景を撮るとき

※(オクガイ)

- 夜景やネオン、花火などを撮るとき
- 日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき

☆(オクナイ)

- パーティー会場など照明条件が変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

メニューの「ホワイトバランス」で「オート」を選ぶ。 (87ページ)

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影できます。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

ワイドTVモード で撮影

ファインダー/ 液晶画面

通常のテレビで 再生*





*画像が縦長になります。



テレビをフルモードに 切り換える



ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

- ・オールドムービー
- フェーダーのバウンド

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンパイ」 にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、「ワイド TVモード」で記録した画像を 再生すると、画像は自動的に フルモードに切り換わりま す。


- ビデオIDシステム(ID-1/ID-2)方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。

ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムです。この方式に対応しているテレビとつなくと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護の ための信号をアナログ接続に おいて行うためのシステムで す。

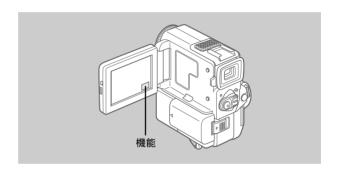

- 【撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで図の項目の「ワイドTV」を「入」 にする。(87ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ワイドTVモードを解除する

メニューで「ワイドTV」の「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音 を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

ノーマルフェーダー









モザイクフェーダー









バウンド* (フェードインのみ)









オーバーラップ (フェードインのみ)









ワイプ** (フェードインのみ)









ドットフェーダー (フェードインのみ)









フェードアウト

モノトーンフェーダー フェードインは白黒からカラーに、 フェードアウトはカラーから白黒になります。

^{*} メニューでデジタルズームが「切」になっているときのみ使えます。

^{**} 音声は消えません。

効果的な場面転換をする - フェーダー(つづき)

ご注意

フェード中には以下の操作ができません。また以下の操作中にはフェードイン・フェードアウトはできません。

- デジタルエフェクト
- プログラムAEのキャンドルモード(オーバーラップ、ワイプまたはドットフェーダーのみ)
- SUPER NIGHTSHOT
- テープフォト撮影

「オーバーラップ_ム「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テープ上の画像を記憶します。 このとき、テープの状態によっては、きれいな画像が撮影できないことがあります。

バウンド動作中には以下の操 作ができません


- カメラ明るさ
- フォーカス
- ・ズーム
- ピクチャーエフェクト

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- メニューでデジタルズーム の「20×」または「120×」 を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE

メモリーモードにしていると きは

フェードイン・フェードアウ トはできません。

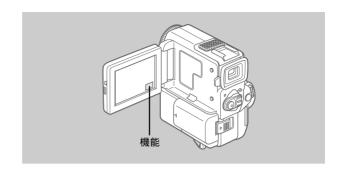

- ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に・フェードアウトは[撮影中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。

フェーダー画面が出る。

(11ページ)



- 3 希望のフェーダー項目を選ぶ。
- 4 「→決定」を押し、ページ1画面に戻す。「閉じる」を押し、機能画面に戻す。

フェーダーモード表示が点滅する。

5 スタート/ストップボタンを押す。 フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前に「→切」を押す。ページ1画面に戻る。「閉じる」を押すと機能画面に戻る。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート 写真のネガフィル ムのように



ソラリ 明暗をはっきりさ せたイラストのよう に



パステル 淡い色のパステル 画のように




モザイク タイルを組み合わ せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

電源スイッチを「切」にすると と ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

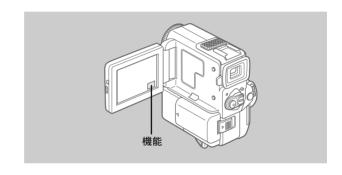

- 1 [カメラモード中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで「面の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。(87ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを落とす。暗いところで 撮影しやすい。画像はザラつく。

オールドムービー

画面を横長、画像をセピア、シャッタースピー ドを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)



(ルミキー)




動画

ご注意

- デジタルエフェクト操作中 は以下の操作ができません。
 - フェーダー
 - プログラムAEのキャン ドルモード
 - テープフォト撮影
 - SUPFR NIGHTSHOT
- スローシャッターを選ぶと 以下の操作ができません。
 - プログラムAE
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTVモード
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAF

電源スイッチを「切」にする と

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

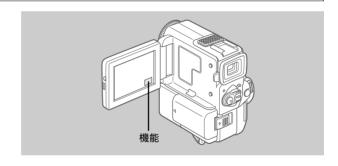

- 1 [カメラモード中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- ②「デジタルエフェクト」を押す。

デジタルエフェクト画面が出る。



特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。


スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	スヒード
スローシ	/ヤッター1	1/30
スローシ	/ヤッター2	1/15
スローシ	/ャッター3	1/8
スローシ	/ヤッター4	1/4

3 希望のデジタルエフェクト項目を選ぶ。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

4 「 - 」/「 + 」を押して、効果を調節する。

: 効果を小さくするとき+ : 効果を大きくするとき



バー表示。スチル、フラッシュ、ルミ キー、トレイルのときに表示される。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画	
	の写り具合。	
フラッシュ	フラッシュの間隔。	
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の	
	明るさの度合い。	
トレイル	残像が残る時間。	
スローシャッター	シャッタースピード。	
	数字を大きくするほど遅くなる。	

5 「→決定」を押す。 ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除する

「→切」を押す。ページ1画面に戻る。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライトモード 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



風景モード 山などの遠くの景色を撮影すると きに景色をはっきりさせ、風景を 窓ガラスや金網越しに撮影する場 合、手前のガラスや金網にピント が合うのを防ぎます。



キャンドルモード 暗い場所でも、被写体を明るく撮 影することができます。

ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライトモード
 - スポーツレッスンモード
 - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - スローシャッター
- オールドムービーバウンド
- キャンドルモード中は以下 の操作ができません。
 - デジタルエフェクト
 - メモリーオーバーラップ
 - オーバーラップ
 - ワイプ
- ドットフェーダー
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているとき、プロ グラムAEモードは使えま せん。(表示が点滅します)
- メモリーモード時、キャンドルモードとスポーツレッスンモードは操作できません。(表示が点滅します)

ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。


プログラムAEモードで撮影 中でも

「カメラ明るさ」を調節できま す。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレートモード
- スポーツレッスンモード

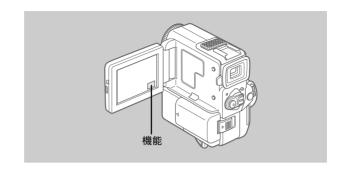

- [撮影スタンバイ中]または[メモリーカメラモード中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。
 (11ページ)
- メニューで団の項目の「プログラムAE」を 選び、希望のプログラムAEモードを選ぶ。 (87ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

プログラムAEを解除する

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。




- 逆光補正を細かく行いたいとき。
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき。
- 夜景を撮りたいときなど

ご注意


「カメラ明るさ」調節をしているときは逆光補正ボタンは働きません。

以下のとき、明るさ調節は自動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にする。

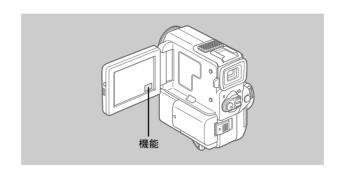


- 1 [カメラモード中]または[メモリーカメラモード中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- ② 「カメラ明るさ」を押す。 カメラ明るさ画面が出る。



③ 「マニュアル」を押し、「-」/「+」を押して、明るさを調節する。

:暗くするとき+:明るくするとき



4 「 → 決定 」 を押す。

ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

「→切」を押す。ページ1画面に戻る。

フレキシブルスポット測光を使う

撮りたいポイントを基準にして自動的に画像 の明るさを調節することができます。




- いつ 使う? ・逆光のとき。
 - スポットライトで照明されたステー ジなど、被写体と背景のコントラス トが強いときなど。

ご注意


- •「カメラ明るさ」調節をして いるときは逆光補正ボタン は働きません。
- 一度調節された明るさは固 定されます。

以下のとき、明るさ調節は自 動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にす

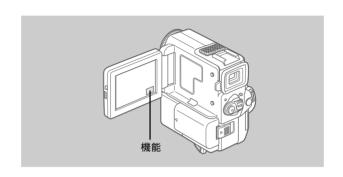

- 🚹 「カメラモード中]または[メモリーカメラ モード中 1に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 2 「カメラ明るさ」を押す。 カメラ明るさ画面が出る。



③ 「スポット測光」を押す。

スポット測光画面が出る。



- 4 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。 スポット測光の表示が点滅から点灯にかわり、押したポ イントの明るさが調節されます。
- 5 「 → 決定」を押す。 ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

「→切」を押す。ページ1画面に戻る。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせができます。






- 自動ではピントが合いにくいとき。
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあるとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
- 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき。
- 三脚を使って静止した被写体を撮る のにピントを固定したいとき。

正確にピントを合わせるには ズームを「側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてビントを合わせま す

手動でピント合わせをすると き、心が次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。
- ♣ それ以上近くにピント合わせをすることができないとき。

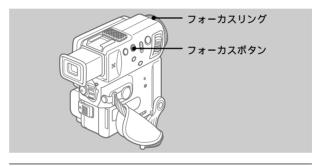

- 1 [カメラモード中]または「メモリーカメラモード中」に フォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示®が出る。
- 2 フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押し込むとピントは無限遠になり、 ▲ の表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントがあって しまうときに使います。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエ フェクトを加えて見ることができます。 ネガアート、セピア、モノトーン、ソラリの ピクチャーエフェクトが使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできませか。
- 加工した画像を本機で録画することはできません。
 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

LDV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切」にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

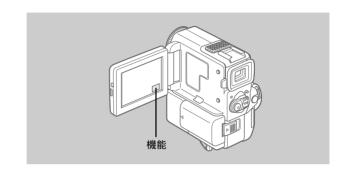

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで「団の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。(87ページ)

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは33ページをご 覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエ フェクトを加えて見ることができます。 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルの デジタルエフェクトが使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- 加工した画像を本機で録画することはできません。
 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

DV入力/出力端子から出力することはできません。

電源スイッチを「切」にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

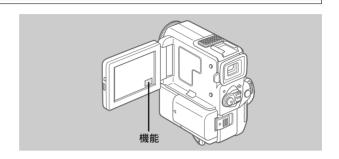

- [再生中] または [再生一時停止中] に 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。(11ページ)
- ② 「デジタルエフェクト」を押す。

デジタルエフェクト画面が出る。



- 3 希望のデジタルエフェクトを選ぶ。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 「-」/「+」を押して、効果を調節する。 詳しくは34ページをご覧ください。
- 5 「→決定」を押す。 ページ2画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除する 「→切」を押す。ページ2画面に戻る。

撮影した画像を拡大する - 再生ズーム

本機で再生中の動画や静止画を拡大できます。拡大した画像は他のテープへダビングしたり"メモリースティック"に記録できます。(106ページ)

ご注意

外部入力された画像には、再 生ズームは働きません。

メニュー、タイトルの表示中 は

再生ズームはできません。


再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます

- 電源スイッチを「切」にする。
- 再生を停止する。

再生ズームの画像は ▶ D V 入力 / 出力端子から出 力することはできません。

再生ズーム中に 画面表示 / タッチパネルボタ ンを押すと表示枠が消えま す。この時再生ズームは働き ません。

画像の周辺部分は 拡大することはできますが、 画面の中心には移動しませ ん。

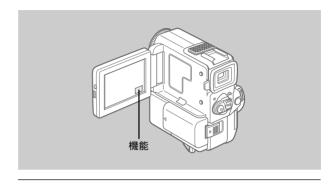

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。(11ページ)。
- ② 「再生ズーム」を押す。 再生ズーム画面が出る。



3 画面上の枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動することができます。

再生ズームを解除する

「 **→** 終了」押す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。リモコンでのみ操作できます。



再生中に、後からもう一度見たいと 思う場面があったときなど。


ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されて いない部分があるとゼロ セットメモリー機能が正し く働かない場合があります。
- ゼロセットメモリー表示は、「機能」を押すと表示されません。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいときに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると終了点でテープが停止し、再び撮影スタンバイになります。

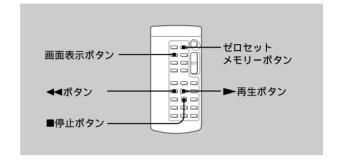

- [再生中]に 表示が出ていないときは画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- 再生ボタンを押す。再生が始まる。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば(124ページ)、タイトルを入れ た場面を探せます。リモコンも使い ます。




タイトルを入れた場面を探したいと ₹

カセットメモリーの付いてい ないカヤットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 78ページをご覧ください。

サーチ選択ボタンは 押すごとにタイトルサーチ →日付サーチ→フォトサー チ→フォトスキャンの順番 で切り替わります。

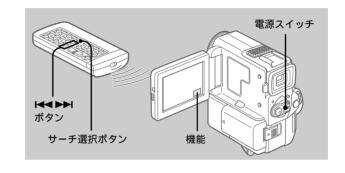


- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- ③ メニューで
 ■の項目の「Cメモリーサーチ」 を「入」にする。(87ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- イトルサーチュを選ぶ。 タイトルサーチ画面が出る。



タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

5 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

リモコンの■停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンも使います。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは 日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメモリーに入る日付データは6つまでです。日付データが7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出しする」(50ページ)の手順で検索してください。

サーチ選択ボタンは 押すごとにタイトルサーチ →日付サーチ→フォトサー チ→フォトスキャンの順番 で切り替わります。

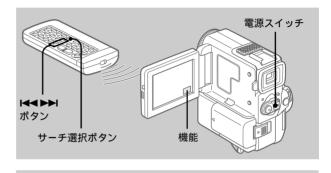

カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(124ページ)


- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 3 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(87ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 4 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。



撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

5 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

リモコンの■停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで個の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(87ページ)
- ・リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。
- ⑤ リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(\bowtie \triangleleft) または後ろ(\bowtie \bowtie)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

リモコンまたは本体の■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン

「テープフォト撮影」でミニDVテープに撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画 を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ ともできます(フォトスキャン)。 リモコン でのみ操作できます。



静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。


- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは フォトサーチが正しく働かな いことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入るフォトデータは 12枚までです。

13枚以上ある場合は、フォトスキャンで検索してください。

サーチ選択ボタンは 押すごとにタイトルサーチ→ 日付サーチ→フォトサーチ →フォトスキャンの順番で切り替わります。

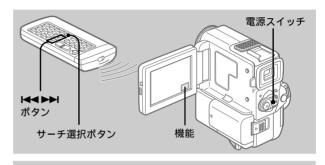

カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ


カセットメモリー付きカセットでのみできます。(124ページ)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 3 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(87ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。フォトサーチ画面が出る。



見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

りモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい静止画の撮影日時を選ぶ。 選んだ撮影日時の静止画が出る。



サーチを止める リモコンの■停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 3 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(87ページ)
- 4 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、 「フォトサーチ」を選ぶ。

サーチを止める

リモコンまたは本体の■停止ボタンを押す。

静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。フォトスキャン画面が出る。




リモコンのI
 は
 または
 または
 まが
 は
 すった
 は
 すった
 は
 すった
 は
 すった
 は
 すった
 は
 すった
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は

フォトスキャンを止める リモコンまたは本体の■停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

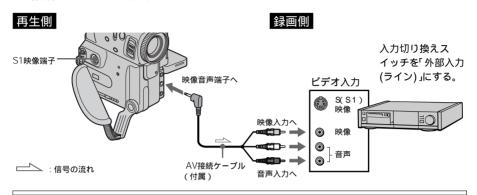

ダビングの前に メニューの「画面表示」を 「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」 に設定されています。

次のボタンを押して画面の表示を消してからダビングして ください。

- 画面表示 / タッチパネルボ
- タン(本機) ・ 画面表示ボタン(リモコン)
- 「データコード」(本機)データコードボタン(リモ コンう
- サーチ選択ボタン(リモコン) 消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。

相手側のビデオは以下のどの 方式のビデオでも使えます。 8, Hi 8, VHS, VHSIC, SVHS

SVHSP, B, EDBeta, Mini DY, DY, E)

録画側ビデオの音声入力がひ をつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブル(付属)の黄 色のプラグを映像入力へ、白 いプラグか赤いブラグのどち いファケがかいフラケがかい うかを音声は、カロンプラグをき す。音声は、赤いプラグでを なぐと左音声が、赤いプラグ をさなぐと右音声が記録され ます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと録画画像がより鮮明になります。 ビデオにS(S1)映像端子が ついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像 ケーブルを接続することをお すすめします 本機のS1映像端子とビデオの S(S1)映像端子を接続します。 DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

🚹 カセットを準備する。

本機 :撮影済みのカヤットを入れる。 録画機:ダビングしたいカセットを入れる。

A 録画機の準備をする。


> 入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 本機で再生する。
- 6 録画機で録画をはじめる。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別 売り)でつなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、メモリーインデックス画面の文字はダビングできません。

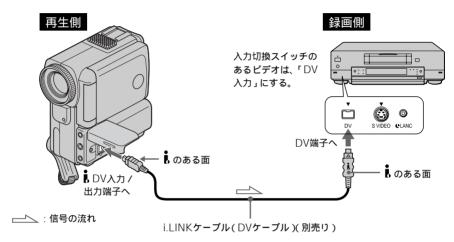

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビング編集中は以下の操作はできません。

- デジタルエフェクト
- 再牛ズーム
- ピクチャーエフェクト

再生一時停止にしている画像 は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。 1 カセットを準備する。

本機 : 撮影済みのカセットを入れる。 録画機:ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 5 録画機で録画をはじめる。


ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。

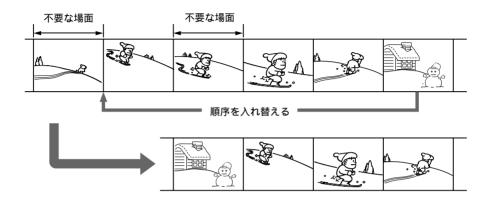

ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録 画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、デ ジタルI/〇/W(リモート) 端子では送信できません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要です。

準備1: 録画機をつなぐ。(56ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(57、60ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(61ページ)

上記の準備を1度行なった録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行ないます。

操作1: プログラムを作る。(63ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング

する)。(66ページ)


準備1録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は54ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は55ページの図のように接続します。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルで接続した場合

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(① ~ ②)を行ってくだ さい。

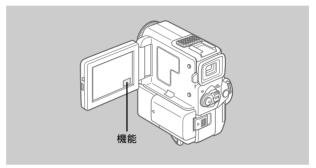

- リモコンコードを設定する
- (1) 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッ チを「ビデオ」にする。
- (3) 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- (4) メニューで晒の項目の「エディット設定」を 選び、「決定」を押す。(87ページ)



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの録画機のリモコン コードを設定してください。 お買い上げ時、本機は「1」に 設定されています。

リモコンコード

1, 2, 3, 4,

メーカー

ソニー

	5、6
アイワ	47、54、55、
	57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、
-	21
マルマン	26
三菱	22、27、28、
	29
NEC	35、65、66、
	67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、
	78、79、96
フィリップス	. 83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、
	98
東芝	39、40、68

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

- ⑤ 「コントロール選択」を選び「決定」を押す。
- 6 「リモコン」を選び「決定」を押す。



⑦「リモコンコード」を選び「決定」を押す。



8 録画機のリモコンコード(番号)を選び「決定」を押す。

「リモコンコードについて」を参照する。



- 2 録画機の録画一時停止解除モードを設定する
- 1 「一時停止解除モード」選び「決定」を押す。



録画一時停止解除モードについて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の録画一時停止ボタン解除モード

■【(一時停止)「一時停止」

●(録画) 「録画」

▶(再生) 「再生」

② 録画機の録画一時停止解除モードを選び「決定」を押す。


詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。



3 再生機と録画機の向きを合わせる

本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態にする。

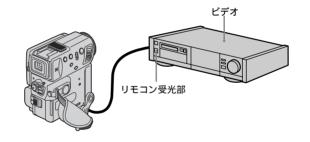

- 4 録画機が正しく動作するか確認する
- ① 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
- ② 「リモコンテスト」を選び「決定」を押す。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

③ 「実行」を選び「決定」を押す。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されている。 終了すると本機の液晶画面またはファインダーの表示は 「完了」に変わる。




録画機が正しく動作しないとき

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコンコード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

準備2 録画機を操作するための設定をする - i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続した場合

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行ないます。

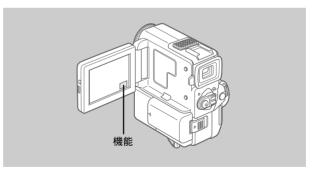

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行なえないときは接続はそのままで、57ページの準備2からやり直してください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 4 メニューで晒の項目の「エディット設定」を 選び「決定」を押す。(87ページ)
- 5 「コントロール選択」を選び「決定」を押す。
- fi.LINK」を選び「決定」を押す。







ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。

準備3 録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは不要です。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

3 「タイミング補正」を選び「決定」を押す。



4 「実行」を選び「決定」を押す。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の液晶画面またはファインダーの表示は 「実行中」の点滅から「完了」の点灯に変わる。



5 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。

5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値をメモする。

- 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 「"ここから"補正」を選び「決定」を押す。



8 「ここから」の平均値の数値を選び「決定」を 押する。

録画開始のタイミングが補正される。

9 「 "ここまで "補正」を選び「決定」を押す。



「ここまで」の平均値の数値を選び「決定」を 押す。


録画停止のタイミングが補正される。

1 「 ⊋戻る」を押して決定する。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

^{操部には}操作1プログラムをつくる

- ◆ 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- ③ メニューで晒の項目の「プログラムエディット」を選び「決定」を押す。(87ページ)




テープの無記録部には 「ここから」「ここまで」の設 定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部があると タイムコードが正しく表示されません。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

- 4 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。 (24ページ)
- **⑤** 画面上の「マークここから」またはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。



- **⑥** ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の終わりを探し、再生一時停止にする。
- 画面上の「マークここまで」またはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。



8 手順4~7を繰り返し、プログラムを設定する。

プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。

最大20プログラムまで設定できます。



一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

「マークとりけし」を押すと、最後に設定した プログラムマークが点滅する。「実行」を押す と、設定が取り消される。

消去を中止する

手順の1で「中止」を押す。

プログラムの全消去

- メニューで配の項目の「プログラムエディット」を選ぶ。(87ページ)
- ② 「全消去」を押と、設定したプログラムマーク すべてが点滅する。「実行」を押すと、設定が 取り消される。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

全消去を中止する

手順の2で「中止」を押す。

プログラムを終了する

「 → 終了」を押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されま す。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- カセットが入っていない。
- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコン」に設定したとき)
- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源 が入っていない。

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する(ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(iLINKでの接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 「プログラムエディット」を選択し、「スタート」を押す。
- 2 「実行」を押す。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。本機の液晶画面またはファインダーの表示は、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット中」が表示される。ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水色に点灯する。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する 「中止」を押す。

デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

終了するには、「→終了」を押す。


アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

本機を通してデジタル信号とアナログ信号の 相互変換ができます。

本機の映像/音声端子にアナログビデオ機器

などをつなぎi.LINKケーブル(DVケーブル)でパソコンにつなぐと、アナログビデオの映像・音声をパソコンに取り込めます。

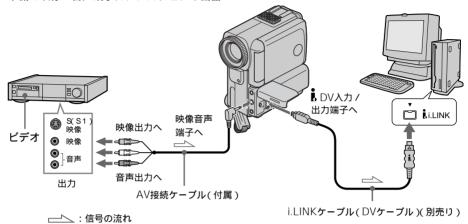

ご注意

- ビデオ信号の取り込みや送り出しができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- ・本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しいアナ ログ映像を出力することが できないことがあります。 受信機によっては色消えや ノイズがでることがあります。
- 著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されて いるソフトを再生して本機 に入力し、本機から出力さ れた信号を録画したり、パ ソコンで取り込むことはで きません。

アナログビデオ機器の映像・音声をパソコンに取り込む

- ❶ 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューで配の項目の「画面表示」を「パネル」にする。(87ページ)
- 3 メニューで団の項目の「A/V入力→DV出力」を「入」にする。
- 4 アナログビデオ機器で取り込みたい映像の始めの部分より少し前の位置から再生を始める。
- 5 パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェア によって異なります。詳しくは、お使いになるソフト ウェアの取扱説明書をご覧ください。


取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器の再生 を停止する。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を録画機として使い、再生側のビデオの画像やテレビ番組を録画・編集できます。

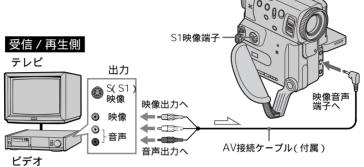

--- : 信号の流れ

ビデオやテレビの音声出力端子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像出力へ、ウロブラグが赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いブラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うと録画画像がより鮮明にないます

ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、 AV接続ケーブルの黄色端子 (映像)のかわりに別売りのS 映像ケーブルを接続すること をおすすめします。

本機のS1映像端子とビデオや テレビのS(S1)映像端子を 接続します。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。 カセットを準備する。

本機:録画用カセットを入れる。 ビデオから録画するときは:再生側ビデオに録画ずみの カセットを入れる。

録画側

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで 回の項目の「画面表示」を「パネル」にする。(87ページ)
 「閉じる」を押し、機能画面に戻す。
- 4 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。(11ページ)
- 5 本機を録画一時停止にする。

「録画そうさ」を押し、次に「録画ポーズ」を押す。



ご注意

ビデオやテレビの画像が液晶 画面またはファインダーに出 ないときは、受信 / 再生側の 出力端子にAV接続ケーブル を接続しているか確認してく ださい。 **6** 再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が本機の液晶画面またはファイン ダーに出る。

7 録画を始める。


録画したい場面で「録画スタート」を押す。

ダビングが終わったら

本機での録画を停止し、再生側のビデオでの再生を停止する。


リモコンを使って録画する

手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順7 で■■一時停止ボタンを押して、録画を始める。

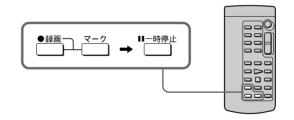

ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。

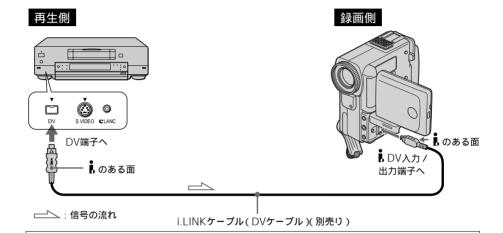

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビングしているとき モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響ありませ ん。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。 力セットを準備する。

本機 : ダビングしたいカセットを入れる。 再生機:撮影ずみのカセットを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで配の項目の「画面表示」を「パネル」にする。(87ページ)
 「閉じる」を押し、機能画面に戻す。
- 4 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。(11ページ)
- 本機を録画一時停止にする。 「録画そうさ」を押し、次に「録画ポーズ」を押す。



録画を始める前に

液晶画面やファインダーに 「DV入力」の表示が出るのを 確認してください。表示は両 方の機器に出ることもありま す。


- 6 再生側のビデオ機器を再生する。 再生機の画像が液晶画面またはファインダーに出る。
- 3 録画を始める。 録画したい場面で「録画スタート」を押す。

ダビングが終わったら

本機での録画を停止し、再生側のビデオでの再生を停止する。

リモコンを使って録画する

手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順7 で録画したい場面で■■一時停止ボタンを押して、録画を始め る。




撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

68ページまたは70ページの接続と準備を し、他機に挿入したい部分の入ったテープを 入れておきます。

リモコンも使います。

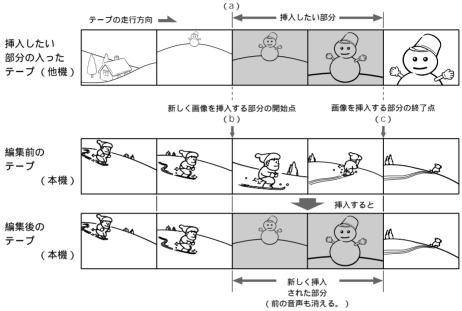

ご注意


新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。

他のビデオで録画したテープ に画像を挿入すると 画質や音質が劣化することが あります(本機以外の DCR-PC5を含む)。本機で 録画されたテープに挿入する ことをおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終了 点の画像と音声が乱れること **72** があります。

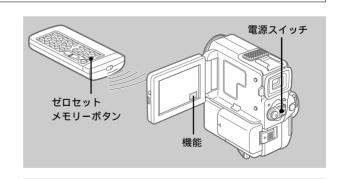

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少 し前で、再生一時停止状態にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

ゼロセットメモリー表示は「機能」を押すと表示されません。

- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。 「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。

「機能」を押してページ3画面を選び、「録画そうさ」を押す。次に「録画ポーズ」を押す。



⑥ 他機(再生側)のⅡ一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本体の「録画スタート」を押す。 本機の挿入部分に、新たにビデオ(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。


撮影したテープに新しく画像を挿入する(つづき)

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

リモコンを使って録画する

手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■一時停止ボタンを押して、記録を始める。

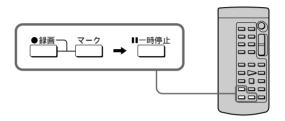

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加 できます。撮影時の音声は消えません。 次の3つの方法のいずれかで、音声を録音してください。

リモコンも使います。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(91ページ)
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- DV入力/出力端子からは アフレコできません。
- テープの無記録部分にはアフレコできません。
- マイク端子からアフレコすに るときなどをのなことが一番できます。アレーがあることが表示というできます。アフレココカットできます。アフレーがあるません。テレてができれませて確認している。アレイださい。
- ・ 映像音声端子または内蔵マイクでアフレコするときは、S1映像端子、映像音声端子から映像は出力されません。映像は液晶画配記してでださい。アフレて確認してさばヘッドホンで確認してください。

すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。


- マイク(プラグインパワー)端子
- 映像音声端子
- 内蔵マイク

i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。


他のビデオ(本機以外のDCR-PC5を含む)で録画したテープにアフレコすると音質が劣化することがあります。本機で録画されたテープにアフレコすることをおすすめします。

誤消去防止状態のカセットでは アフレコできません。誤消去 防止つまみを元に戻してくだ さい。

別売りの外部マイクでマイク端子からアフレコ する場合

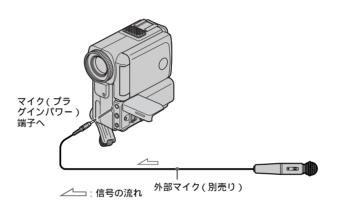

映像音声端子でアフレコする場合

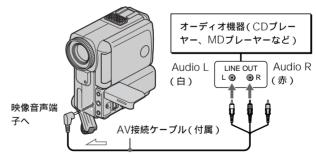

____: 信号の流れ

Video(黄)は接続 しないでください。


記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

内蔵マイクでアフレコする場合

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。

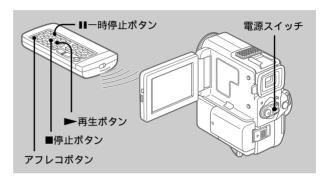

- 本機に録画済みカセットを入れる。
- ② 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 アフレコの開始点を決める。 リモコンの▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところで■ー時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。液晶画面またはファインダー上に緑色の●■マークが出る。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

本機の►■またはリモコンの■●一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。


画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録する。

アフレコ中は画面上に赤色の●マークが出る。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューで**団**の項目の「音声ミックス」を選び、撮影時の音声 (ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランス を調整します。(87ページ)



お買い上げ時はステレオ1の音声のみが出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして約5分たつとバランスはステレオ1の音のみが出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

CM カセットメモリー付きカセットを使う のみと、撮影中、または撮影後にタイトル を入れられます(インデックスタイト ラー機能)、再生すると、タイトルを 入れた場面から約5秒間タイトルが出 ます。

本機にあらかじめ登録してある8種類

のタイトルと、自分 で作ったオリジナル タイトル2種類(81 ページ)の中から好み のものが選べます。 また、タイトルの色 やサイズ、表示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる ときは 手順3で「白」を選びます。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。


録画した部分の間に無記録部 があるテープでは タイトルが正しく表示されな いことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きの^{Mini} **DY**ビデオでの み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、イ ンデックスデータとして誤 検出されることがあります。

タイトルがたくさん打ち込ま れている、または他のデータ が記録されているテープには メモリー不足でタイトルを入 れられないことがあります。 この場合は、不要なデータを 消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(87ペー ジ)

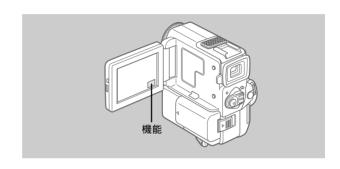

- ① 「カメラモード中]または[再生中][再生ー 時停止中1のとき 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。(11ページ)
- 2 「タイトル」を押す。 タイトル画面が出る。



3 ¹ ۱ / ر 」を押して「ロ」を選び、「決定」 を押す。



設定表示と表示順

- - しろ→きいろ→むらさき →あか→みずいろ→みど り→あお
- 「サイズ設定」
 ちいさい←おおきい
 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。
- ・「位置設定」 「ちいさい」サイズは9段 階、「おおきい」サイズは8 段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは 平均5文字で20タイトルで す。ただし、カセットメモ リーに日付データ/フォト データ/カセットラベルデー タが容量いっぱいに入ってい るときは、平均5文字で11タ イトルです。1つのカセット のカセットメモリーに入る各 データの容量は次の通りで す。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・ カセットラベル1つ

カセットメモリーの容量がいっぱいのときは「カセットメモリーがいっぱいです」のお知らせメッセージが出ます。不要なタイトルを消してください。

4 「 」/「 」を押して入れたいタイトルを選び「決定」を押す。

タイトルが表示される。




5 「色」または「サイズ」、「位置」/「位置」を押して、希望の色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順6にすすむ。

- 6 「タイトル決定」を押す。
- 7 「タイトル打込み」を押す。

[再生中][再生一時停止中][撮影中]のとき [打込み中]の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

[打込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを入れる(つづき)

タイトルを消す

- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に する。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。(11ページ)
- ③ 「メニュー」を押してメニュー画面を出す。
- 4 「 」/「 」を押して**四**カセットメモリー設定を選び、「決定」を押す。




5 「 」/「 」を押して「タイトル消去」を選び、「決定」を押す。 タイトル消去画面が出る。



⑤ 「 」/「 」を押して消したいタイトルを選び、「決定」を押す。

「消去しますか?」の表示が出る。



7 消去するタイトルを確認し、「実行」を押す。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

タイトルの消去を中止する 手順7で「中止」を押す。

オリジナルタイトルを作る




20文字以内のタイトルを自分で作っ て2種類までカセットメモリーに記 憶できます。

撮影スタンバイ状態で、カ セットを入れてタイトルを作 成中に5分以上たつと自動的 に電源が切れます 作成中のタイトルは残ってい ます。一度電源スイッチを 「切」にしてから、もう1度手 順1からやり直してくださ 61.

5分以上かかりそうなときは 「ビデオ」にしておくかカセッ トを取り出しておけば電源は 切れません。

漢字変換機能はありません 「きごう」にある漢字以外をタ イトルに使うことはできませ h.

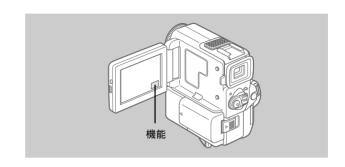

- 「カメラモード中]または[ビデオモード中] のとき
 - 「機能」を押し、「ページ2」を押して ページ2画面を出す。(11ページ)
- 2 「タイトル」を押す。



3 」を押して「 ひ」を選び、「決定」 を押す。



オリジナルタイトルを作る(つづき)

文字を消すとき

「←」を押すと、一番後ろの文字が消えます。

空白を入れたいとき 「→」を押します。

同じボタン内の文字を入れた いとき

「→」でカーソルを移動させて から文字を入れます。

小さい「っ」などの文字を選ぶとき

ボタンを繰り返し押してください。

4 「 」/「 」を押して、「オリジナル1作成」または「オリジナル2作成」を選び、「決定」を押す。



5 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」: ひらがなを入力するとき

「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき



「きごう」を選んだとき



6 希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り替わる。







7 「→」を押してカーソルを右に移動し、2文字 目を入力する。

手順6を繰り返す。





8 「タイトル完成」を押す。

タイトルが記憶される。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

作成したタイトルを変更する

手順4で、変更したいオリジナルタイトルを選び、「決定」を押 し、文字を選び直す。

カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までのなまえを付ける ことができます。 なまえを付けたカセットを入れ、電源スイッチを入れると、付けたなまえが自動的に約5秒表示されます。


誤消去防止状態のカセットでは

なまえをつけられません。誤 消去防止ツマミを元に戻して ください。


タイトルがたくさん打ち込まれている、または他のデータが記録されているテーブにはメモリー不足でカセットになまえを付けられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。

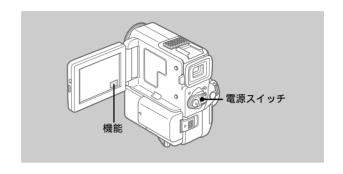

- なまえを付けたいカセットを入れる。
- ② 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に する。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 4 「メニュー」を押してメニュー画面を出す。
- ⑤ 「 」/「 」を押して「@」を選び、「決定」を押す。



文字を消すとき

「←」を押すと、一番後ろの文字が消えます。

空白を入れたいとき 「→」を押す。

同じボタン内の文字を入れた いとき

「**→**」でカーソルを移動させて から文字を入れます。

小さい「っ」などの文字を選 ぶとき

ボタンを繰り返し押してくだ さい。 **6** 「 」/「 」を押して「カセットラベル作成」を選び、「決定」を押す。

カセットラベル作成画面が出る。







7 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」: ひらがなを入力するとき

「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき



「きごう」を選んだとき



8 希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り替わる。







∮ 「→」を押してカーソルを右に移動し、2文字目を入力する。

手順8を繰り返す。





カセットになまえを付ける - カセットラベル(つづき)

10「ラベル完成」を押す。

カセットラベルが記憶される。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

作成したカセットラベルを消す 上の手順6で「←」を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

カセットメモリーのデータを全て消去する

カセットメモリーに保存されている全てのデータを一度に消去 することができます。

- 1 [カメラモード中]または[ビデオモード中] のとき 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- ② メニューで個の項目の「全消去」を選び、「決定」を押す。(87ページ)



- 3 「消去」を選び、「決定」を押す。
- 4 「消去します」を選び、「決定」を押す。 「消去中」が出る。 全消去が完了すると「完了」が出る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。 消去を中止する


手順3または4で「戻る」を選び、「決定」を押す。

ニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、「 」/「 」で選 択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更 することができます。次の順で選択します。 メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- ☑ カメラ設定
- **W** ビデオ設定
- パネル設定
- ₹ メモリー設定
- ☑ カセットメモリー設定
- □ テープ設定
- □ 初期設定
- ETC その他

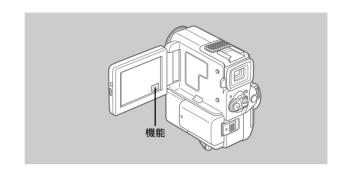

- 🚹 「カメラモード中] [ビデオモード中] また は[メモリーモード中]のとき 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 2 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。



撮影スタンバイ中のとき (「カメラ」のとき)




「ビデオ」のとき




「メモリー」のとき

メニューで設定を変える(つづき)

③ 「 」/「 」を押して希望のアイコンを選び、「決定」を押す。



(4) 「 」/「 」を押して希望の項目を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して設定を切り換え、「決 定」を押す。



⑥ 必要なだけ手順3~5を繰り返す。手順3に戻るには、「⊋戻る」を押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(89ページ)をご覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使 える項目のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
Ѿ プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(36ページ)	「カメラ」 「メモリー」
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (33ページ)	 「ビデオ」 「カメラ」
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(29ページ)	「カメラ」 「メモリー」
オートシャッター	λ	電子シャッターが自動でスピードを調節する。	「カメラ」
	切	電子シャッターのスピードを固定する。	
© デジタルズーム	切	デジタルズームを使用しない 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(17ページ)	
-	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(17ページ)	
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	 「カメラ」
-	Д	ワイド録画モードにする。(30ページ)	
 手ぶれ補正	А	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	
N.S.ライト	А	NIGHTSHOTライトを使用する。(19ページ)	「カメラ」
_	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	「メモリー」
▼ バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。 (125ページ)	「ビデオ」
	メイン	左音声または主音声で再生する。	
	サブ	右音声または副音声で再生する。	
音声ミックス		音声モードST1←→ST2間のバランスを調節す る。(77ページ)	「ビデオ」
		ST1 A ST2	
A/V入力→DV 出力	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力します。	「ビデオ」
-	λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出 カします。(67ページ)	

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になって いても、手ぶれが大きすぎる と、補正しきれないことがあ ります。
- ・ コンバージョンレンズ(別売 り)を取り付けると、手ぶれ 補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると

ハンディカムを左右に動かした ときにその動きを補正しようと するなど、不必要な補正を防ぎ ます。このとき画面に手ぶれ補 正「切」表示でが出ます。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
■ パネルバック	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	 「ビデオ」
ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」
			「メモリー」
 パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを「 」/「 」を押して、	「ビデオ」
		バーで調節する。	「カメラ」
		うすくなる こくなる	「メモリー」
■ 連写	切	連写しない。	「メモリー」
	マルチ画面連写	9連写する。(101ページ)	
画質	ファイン	" メモリースティック "を使い、高画質で静止画	「ビデオ」
	(FINE)	を記録する。(99ページ)	「メモリー」
	スタンダード	" メモリースティック "を使い、標準の画質で静	
	(STD)	止画を記録する。(99ページ)	
スライドショー		スライドショーをする。(115ページ)	「メモリー」
全消去		プロテクトのかかっていないすべての静止画を	「メモリー」
		消去する。(120ページ)	
フォーマット		本機に入れた" メモリースティック "をフォー	「メモリー」
		マット(初期化)する。1「フォーマット」の項目を	
		選び、「決定」を押す。2「フォーマット」を選び、	
		「決定」を押す。3「フォーマットします」を選び、	
		「決定」を押す。「フォーマット中」の表示が点滅	
		する。「完了」と表示されると終了。	
オートフォトコピー		静止画をコピーする。(108ページ)	「ビデオ」

「パネルバックライト」は バッテリー以外の電源使用時は 自動的に「明るい」になります。

バッテリーNP-F10/FS11使用 時は

「パネルバックライト」で「明る い」を選ぶことはできません。 フォーマットについて

- 市販の"メモリースティック" はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。あらためてフォーマット(初期化) する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。
- フォーマット(初期化)した あとに「メモリースティック を確認してください」と表示 されたら、もう一度フォー マット(初期化)してくださ い。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示された時は、フォーマット(初期化)してください。

フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録内 容は消去されます。

画像にプロテクトをかけても消去されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
四 Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (49ページ)	 「ビデオ」
	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	-
タイトル消去		タイトルを消去する。(80ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
タイトル表示	А	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	 「ビデオ」
	切	タイトルを出さない。	_
ー カセットラベル 作成		カセットになまえを付ける。 (84ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。 (86ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
◯◯ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	 「ビデオ 」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	「カメラ」
音声モード	12BIT	12ビットモード(2つのステレオ音声)の記録 ができる。	「ビデオ」 「カメラ」
	16BIT	16ビットモード(高音質で1つのステレオ音声) の記録ができる。	_
テープ残量表示	オート	以下のときにテーブ残量を表示する。 電源 / テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。・▶再生ボタンまたは画面表示 / タッチパネルボタンを押してから8秒間。早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。	「ビデオ」 「カメラ」
	λ	テープ残量を常に表示する。	_
データコード (リモコン操作時)	日付 / カメラ データ	データコードボタンを押したとき、日付・時刻 またはカメラデータを表示する。	「ビデオ」
	日付データ	日付・時刻を表示する。	-

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録し たテープを本機で再生するこ とをおすすめします。他機で 記録したテープを本機で再生 すると、モザイク状のノイズ が現れることがあります。
- LPモードで記録するとき は、本機の性能を最大限に生 かすためにソニー製の Master(マスター)DVテー プをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモー ドを切り換えると、再生画像 が乱れたり、タイムコードが 正しくつながらないことがあ ります。

音声モードを「16BIT」にする アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録さ れたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。

メニューで設定を変える(つづき)

アイ	コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
	日時あわせ		日付・時刻を合わせ直す。(93ページ)	「カメラ」 「メモリー」
	デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	 「カメラ」
		切	デモンストレーションを表示しない。	=
ETC H	時差補正		時差の設定をする。 「 」/「 」を押して時差を設定すると、時刻 も時差に合わせて変わる。時差を0に設定する と、補正前の時間に戻る。	「カメラ」 「メモリー」
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。	「ビデオ」 「カメラ 」	
		ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	「メモリー」
		切	メロディー、ブザー音が鳴らない。	_
	リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	 「ビデオ」
i		切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「カメラ」 「メモリー」
	画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面とファイ ンダーに出す。	「ビデオ」 「カメラ」
		ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	「メモリー」
録画ランプ	 録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	 「カメラ」
		切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	- 「メモリー」
	プログラム エディット		プログラムの作成、実行をする。(56ページ)	「ビデオ」
	エディット設定		デジタルプログラムエディットでダビングする ときに、録画機を操作するための設定とタイミ ング補正をする。(56ページ)	「ビデオ」

デモモードは

- カセットが入った状態では操 作できません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンスト レーションが始まる設定です。 カセットを「カメラ」以外にするか、メニューで「切」にすれば解除されます。
- デモンストレーション中に タッチパネルを押すと、デモ ンストレーションが中断され、スタンバイ状態になります。10分後に再びデモンストレーションが始まります。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、 「"NIGHTSHOT"」が表示され、デモンストレーションは始まりません。また、 メニューで「デモモード」が選べません。

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力/パネル」のとき画面表示/タッチパネルボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと「音声ミックス」、「リモコン」、「パイリンガル」、「プログラム AE」、「ホワイトバランス」はお買い上げ時の設定に戻ります。その他のメニュー項目は電源をはずしても設定を保持します。


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、3ヶ月近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがありま

す。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(139ページ)




しばらく使わずにいて時計が合って いないとき

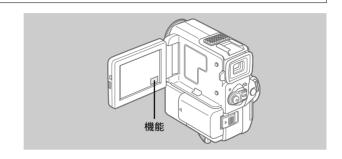

年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- 2 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。
- ③ 「 」/「 」を押して「 会」を選び、「決定」を押す。



4 「 」/「 」を押して「日時あわせ」を選び、「決定」を押す。





日付・時刻を合わせ直す(つづき)

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。


5 「 」/「 」を押して「年」を合わせ、「決定」を押す。

年表示は次のように変わる。





- 6 手順5と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 7 「 」/「 」を押して「分」を合わせて時報 と同時に「決定」を押す。



機能画面に戻す「閉じる」を押す。

" メモリースティック "を使う - はじめに

別売りの"メモリースティック"は、静止画を記録 し、見たい画像を簡単に再生するほか、以下のよ うなことができます。

- ー画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"、"メモリースティック"からテープへ取りこむ。
- ー別売りのパソコン接続キットや"メモリース ティック"用PCカードアダプターを使用し、パ ソコンに画像データを取りこむ。
- ー画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

画像の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した画像データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。


画像のデータファイル名

次のようになります。

100-0001: 本機の液晶画面またはファインダー トの表示

DSC00001.jpg: パソコンに取り込んだときの パソコン画面上の表示

"メモリースティック"について



- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。
- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてく ださい。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"を付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン(Windows OS/Macintosh OS)で フォーマットした"メモリースティック"は、本機 での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は日本電子工業振興会にて制定された統一 規格"Design rules for Camera File systems"に対応しています。
 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900, DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本 機では再生できません。
- ・他機で使用した"メモリースティック"が本機で 使えないときは、90ページの手順にしたがい本 機でフォーマット(初期化)をしてください。 フォーマットすると"メモリースティック"に記 録してあるデータは全て消去されますので、ご 注意ください。
- " Memory Stick "(" メモリースティック ")・ " Memory Stick "(" メモリースティック ")
- PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標または商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintoshは、Apple Computer. Incの商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)


アクセスランプ点灯中およ び点滅中は

データの読み込み、または書き込みを行っています。 本機に振動や強い衝撃を与えないでください。またこのとき電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずすと画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエ ラー」と表示されたときは "メモリースティック"が壊 れているか、ファイルの形 式が正しくありません。"メ モリースティック"を交換し てください。


" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "を、▲マークを上にして奥まで押し こむ。

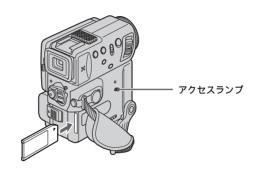

" メモリースティック "を取り出す

メモリー取りはずしつまみを矢印の方向へずらす。

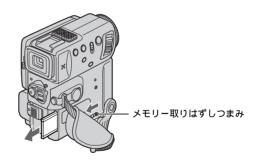

ご注意

- タッチパネルを使うときは、 液晶画面の裏側をささえながら親指で押すか、人差し 指で軽く押してください。 ペンなどの先の尖ったもので押さないでください。
- 液晶画面にはぬれた手で触れないでください。
- ・「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本機の画面表 示/タッチパネルボタンを 押して出したり消したりす ることができます。
- 押したボタンが動作しない ときは調飲(キャリブレー ション)が必要です。 (140ページ)


各々の項目が設定されている ときは 緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

選択できないボタンはグレー表示になります。

タッチパネルは ファインダーを見ながら操作 することもできます。 (122ページ)

タッチパネルの使い方

操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指で直接ボタンを押して操作します。

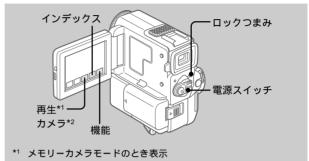

- *2 メモリー再生モードのとき表示
- 電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。

② 「開く」ボタンを押して、液晶画面を開ける。 操作に必要なボタンが出る。



メモリーカメラモードのとき



メモリー再生モードのとき

2つのモードは「再生」ボタンまたは「カメラ」ボタンを押すことで入れ替わります。 リモコンでも操作できます。

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

「機能」を押すと

液晶画面に操作ボタンが現れ ます

[メモリーカメラモード] ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- 「再生」
- •「インデックス」
- •「カメラ明るさ」

[メモリーカメラモード]

ページ2画面のとき

- •「パネル明るさ」
- 「再生」
- •「インデックス」

[メモリーカメラモード]

ページ3画面のとき

- •「セルフタイマー」
- •「再生」
- •「インデックス」

[メモリー再生モード]

ページ1画面のとき

- •「メニュー」
- •「カメラ」
- •「インデックス」
- •「消去」
- 「 + 」
- 「 」

「メモリー再生モード 1

ページ2画面のとき


- •「パネル明るさ」
- •「カメラ」
- •「インデックス」
- 「再生ズーム」
- 「+」
- 「 」

[メモリー再生モード] ページ3画面のとき

- •「データコード」
- 「カメラ」
- 「インデックス」
- [[] +]
- 「 」

3 「機能」を押す。


操作に必要なボタンが出る(ページ1画面)。



メモリーカメラモードのとき


4 「ページ2」を押す。

操作に必要なボタンが出る(ページ2画面)。



「ページ3」を押す。

操作に必要なボタンが出る(ページ3画面)。



6 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

設定を決定する

「 → 決定 」を押す。

設定を解除する

「→切」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ご注意

画像によっては、画質モードを変えても画質に差がないことがあります。

画質モードの違いは

画像はJPEGという方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量は画質モードにより、次のようになります。

(画素数は、画質モードに関係なく640×480で、圧縮前のデータ量は約600Kバイトです。)

ファインモード 約100Kバイト スタンダードモード 約 60Kバイト

1枚の"メモリースティック" に記録できる枚数の目安 画質モードの設定および被写 体の状況で最大撮影枚数が異 なります。

4Mバイトタイプ(別売り) ファイン 約40枚

スタンダード 約60枚 8Mバイトタイプ(別売り)

ファイン 約81枚 スタンダード 約122枚

16Mバイトタイプ(別売り)

ファイン 約164枚 スタンダード 約246枚

32Mバイトタイプ(別売り)

ファイン 約329枚 スタンダード 約494枚


64Mバイトタイプ(別売り)

ファイン約659枚スタンダード約988枚

画質モードは 再生時は表示されません。

画質モードを選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「ファイン」に設定されています。

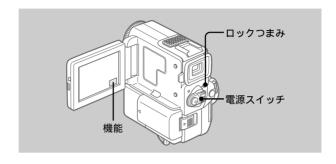

電源スイッチを「ビデオ」または「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。

- 【② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (97ページ)
- 3 メニューでこの項目の「画質」を選び、希望 の画質を選ぶ。

画質モードについて

設定	表示	意味
ファイン	FINE	画質を優先するときに使います。約1/6 に圧縮されます。
スタンダード	STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されま す。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

"メモリースティック"に静止画を撮る・メモリーフォト撮影

静止画を" メモリースティック " に記録しま す。 9枚の静止画を連写することもできます。 (マルチ画面連写)

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)

静止画を記録中は


電源を切ったりフォトボタン を押したりすることはできま せん。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

手順2でフォトボタンを軽く 押すと

画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません

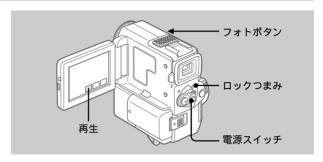

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。 電源ランプが点灯する。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。

フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になる。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。



3 フォトボタンを深く押し込む。



「カシャ」とシャッター音がして、画像が静止画になる。 バーのスクロール表示が終わると、記録が完了する。


ボタンを押し込んだときの画像が"メモリースティック" に記録される。 ビデオフラッシュライト(別売り)は マルチ画面連写をしていると きは使えません。

連続して撮る(連写)

あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、マルチ画面連写ができます。

マルチ画面連写 約0.5秒間隔で9枚の静止画を連続して 撮影し、9分割された1つの画面に表示 します。(表示:問題)



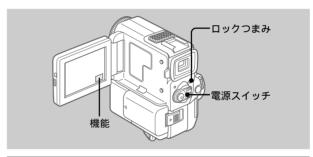

- 電源スイッチを「メモリー」にする。
 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に
 する。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (97ページ)
- ③ メニューで
 □ メモリー設定の「連写」を「マルチ画面連写」にする。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。


- セルフタイマー"メモリー スティック"フォト撮影を 実行したあと。
- 電源スイッチを「切」か 「ビデオ」にしたとき。

画像の確認

セルフタイマー撮影をするとき、本体のフォトボタンを軽く押して、画像を確認できます。深く押し込むとセルフタイマー撮影が始まります。

セルフタイマー"メモリースティック"フォト撮影

セルフタイマーを使って自分の静止画を撮影することができます。

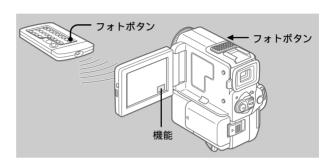

- **1** 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- ② 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- 3 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示()が出る。
- 4 フォトボタンを深く押し込む。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。


セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押す。 リモコンを使って撮影を中断することはできません。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス


"メモリースティック"に記録してある静 止画を、カメラで撮影している動画に重 ねることができます。

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静止画の 青色の部分を抜いて動画と重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止画を使 い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ね る。旅行やイベントの前にあらかじめタイト ルを"メモリースティック"に入れておくと 便利です。
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体を重ね る。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の 部分を抜く。)
- M.オーパーラップ(メモリーオーバーラップ) オーバーラップフェーダーと同様に、"メモリースティック"に記録してある静止画から、カメラで撮影している動画にフェードインをする。

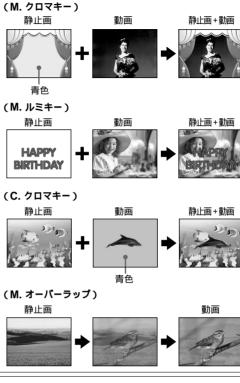

撮影甲は

モードを選び直すことはでき ません。

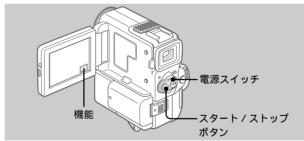

- あらかじめ メモリースティック を入れておいてください。
- 記録用のミニDVテープを入れておいてください。
- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- ② [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ご注意

重ねる静止画に白い部分が多いと、小画面で表示したときにはっきりと見えないことがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

3 「メモリーミックス」を押す。

最後に撮影した静止画、または最後に合成した静止画が 画面の右下に出る。



- 静止画

- 4 画面右側またはリモコンの「-」/「+」を押して、重ねたい静止画を選ぶ。
 - :前の画像を出すとき + :次の画像を出すとき
- 6 希望のモードを選ぶ。



静止画が撮影スタンバイ中の 動画と重なる。

静止画をそのままミニDV テープに記録するには M. ルミキーモードで、画面 左側の「ー」/「+」を押して バー表示を右側いっぱいまで 増やします。

画面左側の「-」/「+]を押して効果を調節し、「→決定」を押す。

ページ1画面に戻る。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の抜き具合。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。
C. クロマキー	動画の、青色の抜き具合。

M.オーバーラップは調節できません。



バー表示を小さくするほど効果が 大きくなる。

7 「閉じる」を押して、機能画面に戻る。

ご注意

メモリーオーバーラップを選ぶと、静止画を選び直せません。一度「⊋切」を押し、メモリーオーバーラップを解除してから選び直してください。

3 スタート/ストップボタンを押して撮影を始める。

静止画を選び直す

手順6の後で画面右側の「-」/「+]を押す。

モードを選び直す

手順5の後で「→切」を押す。手順2に戻る。

メモリークロマキー/メモリールミキー/カメラクロマキー/メモリーオーバーラップを解除する「⊋切」を押す。ページ1画面に戻る。

ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ

ミニDVテープに記録された画像を、"メモリースティック"に静止画として記録することができます。

また、外部入力されている画像を取りこんで、"メモリースティック"に静止画として記録することもできます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

絶対に本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティックを確認してください」と表示されたら

フォーマットの形式が違うな ど本機で認識できない" メモ リースティック "を使用して います。フォーマット形式を ご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。

ミニDVテープに記録された 音声は


記録できません。

タイトルは

記録できません。フォトボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

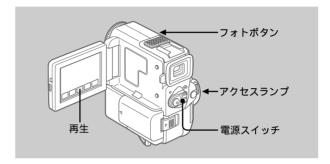

- 録画済みのミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



ミニDVテープの画像が一時停止する。このとき記録はされません。

4 フォトボタンを深く押し込む。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。


ボタンを押し込んだときの画像が"メモリースティック" に記録される。ミニDVテープの画像は再生に戻る。 別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS


(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色い端子(映像)のかわり に別売りのS映像ケーブルを接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

他機をつないで静止画を取りこむ

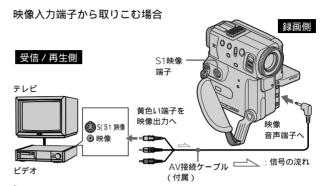

DV入力/出力端子から取りこむ場合

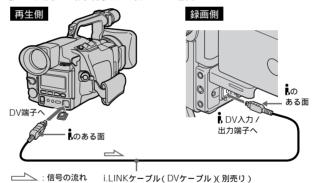

- ◆機の電源スイッチを「ビデオ」にして、メニューで配の項目の「画面表示」を「パネル」にする。
- ② メニューで図の項目の「A/V入力→DV出力」を「切」にする。
- 3 他機のビデオなどで再生を始める。または録画したいテレビを受信する。
 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映ります。
- 4 106ページの手順3~4を行う。

ミニDVテープの静止画を自動記録する - ォートフォトコピー

サーチ機能を使って、ミニDVテープに記録されている静止画のみを"メモリースティッ

ク "に順次取りこんで、記録することができます。


アクセスランプ点灯中および 占滅中は

絶対に本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。


ミニDVテーブの静止画をすべてコピーしたいときは ミニDVテーブを最初まで巻き戻してから、コピーを行ってください。

"メモリースティック"の誤 消去防止つまみが「LOCK」 になっていると 「実行できません」と表示さ

'実行できません」と表示で れます。

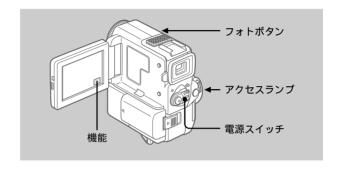


- 録画済みのミニDVテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- ・あらかじめ メモリースティック を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (11ページ)
- メニューで②の項目の「オートフォトコピー」を選び「決定」を押す。(87ページ)
 「フォトボタンをおしてください」の表示が出る。



途中で'メモリースティック"を入れかえると前の"メモリースティック"に記録した画像データの続きの画像から記録し始めます。

4 フォトボタンを強く押し込む。

ミニDVテープの静止画が"メモリースティック"に記録される。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了すると、「コピー終了」の表示が出る。



コピーを中止する / 終了する

「→終了」を押す。

機能画面に戻す

「 ⊋終了」を押すと、ページ1画面に戻る。そのあと「閉じる」 を押す。

"メモリースティック"の容量がいっぱいになると

「メモリーフル」と表示され、コピーは終了します。

「 ⊋終了」を押し" メモリースティック "を入れ換え、もう1度 手順2から操作してください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック "に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、画像を6 枚ずつ表示することができます。

データファイル名について

- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと、ディレクトリは表示されません。
- ・ファイルがDCF98規格に 準拠していないと「メモリースティックディレクトリーエラー」と表示されることがあります。このとき、再生は可能ですが、と録録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように 見えることがありますが、 故障ではありません。データ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時は


データコードボタンを操作することにより見ることができます。ただし、カメラデータを見ることはできません。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

静止画は

ページ1/ページ2/ページ3 画面上でも、「-」/「+」を 押して選ぶことができます。

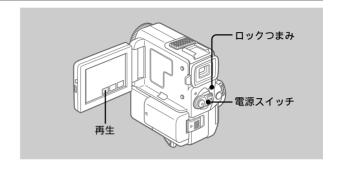


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- **2** 「再生」を押す。(97ページ) 最後に撮影した画像が出る。
- **3** 本体またはリモコンの「-」/「+」を押して、静止画を選ぶ。

- :前の画像を見るとき + :次の画像を見るとき

メモリーフォト再生を止める 「カメラ」を押す。

静止画再生中の画面表示

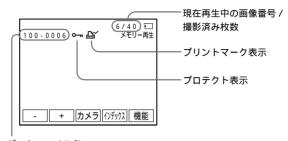

データファイル名

ご注意


インデックス表示をしている ときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記 録順を示す番号です。データ ファイル名(95ページ)とは 異なりますのでご注意くださ L1.

パソコンで加工した画像デー タや他機で撮影した画像デー タは インデックス表示されない場 合があります。

画面表示を消すには 画面表示 / タッチパネルボタ ンを押す。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ一度に再生できます。画像を検索する ときなどに便利です。

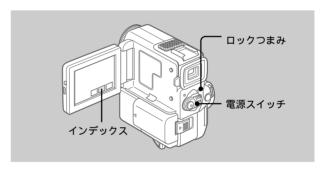


電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

② 本機またはリモコンの「インデックス」を押す。
インデックス表示がされる。インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示される。

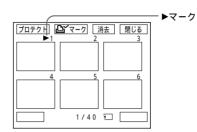

前の6枚を見るときは「」を押す次の6枚を見るときは「」を押す


機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

1枚の表示(シングル表示)に戻す 表示したい画像を押す。

" メモリースティック "の画像をパソコンに取り 込む

別売りのパソコン接続キットDPCK-SR5を使って、"メモリースティック"に記録した静止画をパソコンに取り込むことができます。

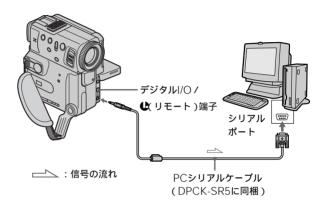

- 1 電源スイッチを「メモリー」にする。
- 2 液晶画面またはファインダーに「PCモード」と表示される。

通常の操作はできなくなります。

詳しくはPictureGear 4.1 Lite、およびパソコンの取扱説明書をご覧ください。

" メモリースティック " に撮った画像を拡大する - メモリー再生ズーム

"メモリースティック"に記録した静止画を 拡大して見ることができます。

ご注意

再生ズームで拡大した"メモリースティック"内の画像を "メモリースティック"に記録 することはできません。

再生ズームの画像は

▶ D V 入力 / 出力端子から出力することはできません。

再生ズーム中に

画面表示 / タッチパネルボタンを押すと表示枠が消えます。この時再生ズームは働きません。

画像の周辺部分は 拡大することはできますが、 画面の中心には移動しません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- [メモリー再生中]に
 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2
 画面を出す。
- ② 「再生ズーム」を押す。 再生ズーム画面が出る。



3 画面上の枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動することができます。

メモリー再生ズームを解除する


「→終了」を押す。

静止画を順番に自動再生する - スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック"を 入れ換えたら、必ず初めから 操作し直してください。

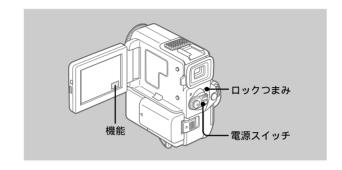

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (97ページ)
- 3 メニューで②の項目の「スライドショー」を 選び、「決定」を押す。(87ページ) 「実行できます」の表示が出る。
- 4 「スタート」を押す。

"メモリースティック"の画像が順番に再生される。



静止画を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

スライドショーを中止する / 終了する「 ⊋終了」を押す。

スライドショーを一時停止する 「ポーズ」を押す。

機能画面に戻す

「 ⊋終了」を押すと、ページ1画面に戻る。そのあと「閉じる」 を押す。


お好みの画像からスライドショーを始める 手順4の前に「-」/「+」で最初の画像を選んでおく。

大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意


- 画像にプロテクトがかかっていても"メモリースティック"をフォーマットすると"メモリースティック"の内容はすべて失われます。フォーマットする前に内容を確認してください。
- "メモリースティック"の誤 消去防止つまみが 「LOCK」になっていると プロテクトは実行できませ ん。

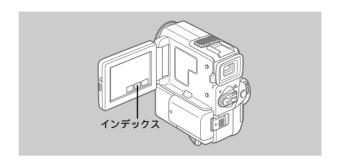

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- 本機またはリモコンの「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- ③ 「プロテクト」を押す。 プロテクト画面になる。
- ② プロテクトしたい画像を押す。

 プロテクトされた画像に「○・・・」マークが表示される。



機能画面に戻す「閉じる」を押す。

プロテクトを解除する

手順4でプロテクトを解除する画像を押す。解除された画像からは「~」マークが消える。


画像を消す・消去

不要になった画像を消去できます。 撮影したすべての画像を一度に消去したり、 画像を選んで消去することもできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- "メモリースティック"の 誤消去防止つまみが 「LOCK」になっていると 消去は実行できません。

シングル画面表示のとき

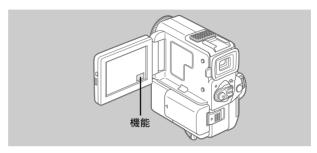

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- 2 削除したい画像を再生する。(110ページ)
- **③** 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (97ページ)
- 4 「消去」を押す。

「消去しますか?」の表示が出る。



5 「実行」を押す。 画像が消去される。


機能画面に戻す 「閉じる」を押す。 画像の消去を中止する 手順5で「中止」を押す。

インデックス表示のとき



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。
- ② 本機またはリモコンの「インデックス」を押 し、インデックスを表示する。
- ③ 「消去」を押し、消去したい画像を押す。 消去する画像の番号が反転する。



4 「決定」を押す。

「消去しますか?」の表示が出る。



5 「実行」を押す。


機能画面に戻す 「閉じる」を押す。 画像の消去を中止する 手順5で「中止」を押す。

画像を消す - 消去(つづき)

「消去中」と表示されているときは電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。

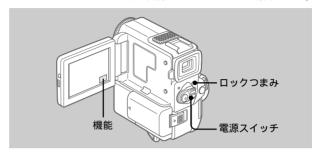

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (97ページ)
- 4 「決定」を押す。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

全消去を中止する

手順3で「戻る」を選び、「決定」を押す。

プリントマークを付ける - プリントマーク

"メモリースティック"に撮影した画像の中から印刷したい画像を直接指定することができます。後で印刷するときに便利です。

本機は印刷したい画像を選択できるDPOF (Digital Print Order Format)規格に対応 しています。

ご注意

"メモリースティック"の誤消 去防止つまみが「LOCK」に なっているとプリントマーク は実行できません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- 2 本機またはリモコンの「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- ③ 「≧´マーク」を押す。
 「≧´マーク」画面になる。
- **4** プリントしたい画像を押す。 マークを付けた画像に「凸~」マークが表示される。



機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

プリントマークを解除する

手順4でマークを解除する画像を押す。解除された画像からは「└──〉」マークが消える。


ファインダーを見ながら操作する

液晶画面を外側に向けて閉じてファインダー をのばすと、ファインダーを見ながら液晶画 面を押して画面上のボタンを操作することが できます。

ご注意


- 液晶画面はぬれた手で触れたり、ペンなどの先の尖ったもので押したりしないでください。
- ビデオモード中またはメモリー再生中は操作できません。

ファインダーに表示されない 項目を操作したいときは ファインダーと液晶画面を元 の位置に戻し、液晶画面を見 ながら操作してください。

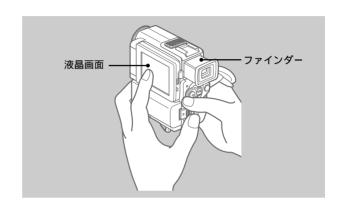

- [カメラモード中]または[メモリーカメラモード中]のときファインダーをのばし、液晶画面を外側に向けて本体に閉じる。(21ページ)
 液晶画面は消える。
- 2 液晶画面を押す。

「カメラ明るさ」ボタン、「 → 決定」ボタン、「フェーダー」ボタン(カメラモードのみ)が出る。



電源スイッチが[カメラ] のとき



電源スイッチが[メモリー] のとき ③ 液晶画面を押して希望の項目を選び、「→決定」を押す。

カメラ明るさ:「+」「-」で調節する。

フェーダー: 「フェーダー」を押すごとに次の順で項

目が変わる。

フェーダー → モザイクフェーダー → バウンド → モノトーンフェーダー → オーバーラップ → ワイプ→ ドット

フェーダー→(表示なし)

画面上のボタンを消すとき

「→決定」を押す。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Min DVマークのついたカセットをお使いください。*

图、HI®方式や、WHS、WHSID、SWHS、 SWHSID、IB、回Beta、DV、{} カセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。カセットメモリー付きカセットには**【】** (Cassette Memory)マークが付いています。 本機ではカセットメモリー付きのものを推奨し ています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、 タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの冒頭や途中に1度無記録部を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、 VTRモードで再生した場合には、次の撮影 の前にエンドサーチボタンを押し、撮影終 了位置に戻す。 無記録部があったり、テープ上の信号が不連続なものは、上記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に、機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、本機で再生した信号の他機での記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で録画することはできません。このようなカセットを録画しようとすると液晶画面やファインダーに「ダビングプロテクトされています。録画できません。」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークについて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (CI/I16Kマークが本体正面に ついています)まで対応してい ます。 これらは商標です。

Mini DY Digital Video Cassette

ミニDVカセットのマークです。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(87ページ)


メニューの	再生される音声	
「バイリンガル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声
「メイン」に する	左音声	主音声
「サブ」にす る	右音声	副音声

本機では二重音声は記録できません。

ミニDVカセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。

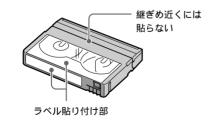

ミニDVカセットの使用後は


ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れなおしてください。金メッキ 端子にゴミ等が付着していると、カセットメ モリー機能が働かないことがあります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、 操作のしかたが異なったり、接続しても操作や データのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*)

S200(最大転送速度 約200Mbps)

S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によってはi.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については55、70ページをご覧ください。また、本機はビデオ機器以外のソニー製i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコンピュータVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。

必要なi、LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン← →4ピン(DVダビング時)

i.LINK、 d商標です。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店にお問い合わせください。

ファインダーや液晶画面に「C: 」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。134ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	•電源スイッチが [*] カメラ」になっ ていない。	•「カメラ」にする。	13
テープが走行しない。	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	10,24
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	•そのカセットで撮るなら誤消 去防止ツマミを元に戻す。ま たは新しいカセットを入れ る。	10
	テープがヘッドドラムに貼りついている (結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	138
電源が途中で切れる。	 撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。 パッテリーが消耗している。 	 1度電源スイッチを「切」にしてから、もう1度「カメラ」にする。またはあらかじめテープを取り出しておく。 充電されたバッテリーを取りつける。 	-
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	15
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	「入」にする。	87
オートフォーカスが 働かない。	・手動ピント合わせになっている。	フォーカスボタンを押し自動調節にする。	42
	オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	• 手動でピントを合わせて撮 影する。	42
フェーダーボタンが 働かない。	デジタルエフェクト機能が働いて いる。	解除する。	34

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
画面に白点が出ることがあ る。	スローシャッターやキャンドル モード、SUPER NIGHTSHOT モードのときに出る現象で、故障 ではありません。	-	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的に デモンストレーションが始まりま す。	カセットを入れるか液晶画面 のどこかを押すとデモンスト レーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	92
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	18
画面が白すぎて画像が見え ない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「入」にしている。	「切」にする。 または暗いところで撮影する。	18
シャッター音が出ない。	メニューの「お知らせブザー」が 「切」になっている。	「お知らせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」に する。	87
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	87
対面撮影中に液晶画面の画 像が消える。	電源を入れた時やカセットを出し 入れするときにおこる現象で、故 障ではありません。(この時、電 源ランプが点滅します。	-	-

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	24
画像がぼけたり、映らな かったりする。	テレビのビデオ用チャンネルが正 しく調整されていない。	調整し直す。	25
画像に横線が入る。 またはぼけたり、映らなかっ たりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	138
音声が小さい。または 聞こえない。	・音量を最小にしている。・メニューの「音声ミックス」が「ST2」側になっている。	音量を大きくする。「音声ミックス」を調節する。	22 77
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	 ・カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。 ・メニューの「Cメモリーサーチ」が切っになっている。 ・テープの冒頭や途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカ セットを使う。 ・「入」にする。 ー	49,124 87 124
タイトルサーチできない。	 ・カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。 ・メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。 ・タイトルが入っていない。 ・テープの冒頭や途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカセットを使う。・「人」にする。・タイトルを入れる。ー	47,124 87 78 124
アフレコした音声が聞こ えない。	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	77
タイトルが出ない。	・メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。・画面表示が出ている。	「入」にする。・画面表示を消す。	87
	- 阿田などこにている。	四四なかで用す。	

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチをビデオ / カメラにしても動作しない。	バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	•充電されたバッテリーを取 り付ける。	6,8
	ACアダプター/チャージャーの プラグがコンセントからはずれ ている。	コンセントに差し込む。	9
	•ACアダプター / チャージャーの モード切替スイッチが 充電」に なっている。	•「 ビデオ / カメラ 』にする。	9
エンドサーチが働かない。	カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを 取り出した。	-	20,24
	切出した。カセットを入れてからエンド サーチ操作をするまでに、1度 も撮影していない。	_	20,24
エンドサーチが誤動作する。	テープの冒頭や途中に無記録部分 がある。	-	124
ファインダーの画像が 消えている。	•液晶画面が開いている。	・液晶画面を使って撮影しな いときは液晶画面を閉じる。	15
	ファインダーを縮めている。	ファインダーを伸ばす。	13
バッテリーの消耗が早い。	•周囲の温度が極端に低い。	— 进大原士 2	-
	・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	満充電する。新しいバッテリーに交換する。	6 8
カセットが取り出せない。	・電源 バッテリーやACアダプ ター / チャージャー)がはずれて	•電源をきちんと接続する。	8,9
	いる。 •バッテリーが消耗している。	•充電されたバッテリーを取 り付ける。	6.8
●や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時 間してからもう1度入れ直す。	138
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	125
テープ残量表示が出ない。	メニューの「 テープ残量表示 」が 「 オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きば「テープ残量表示」を「入」 にする。	87

" メモリースティック "操作中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	不要な画像を消去してから 撮影する。	118
	"メモリースティック"が入っていない。	•" メモリースティック "を入 れる。	96
	•フォーマット形式の異なる" メモ リースティック "を入れた。	・フォーマットするか、別の " メモリースティック "を入 れる。	90
	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	95
画像を消去できない。	•プロテクトされている。	プロテクトを解除する。	117
	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	95
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	95
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	95
プロテクトが実行できない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	95
	プロテクト操作をしたい画像が 表示されていない。	•「インデックス」を押して画 像を表示する。	111
プリントマークが実行でき ない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	95
	プリントマーク操作をしたい画 像が表示されていない。	•「インデックス」を押して画 像を表示する。	111
オートフォトコピーが実行 できない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	95
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。またはACアダ ブター / チャージャーを 使う。	6.8.9

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	78、124
	カセットのメモリーがいっぱいになっている。	ほかのタイトルを消去する。	80
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
	・無記録部分にタイトルを入れよ うとしている。	•録画された部分にタイトル を入れる。	78
カセットになまえを付けら れない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	84、124
	カセットのメモリーがいっぱい になっている。	•不要なタイトルを消去する。	80
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
i.LINKケーブル(DVケーブル)を正しく接続しているのにモニター画像が出ない。		i.LINKケーブル(DVケーブ ル)を一度ぬいてからもう1度 接続し直す。	55
デジタルプログラムエ ディットが働かない。	・録画機側の入力切換ができてい ない。	・接続を確認して、録画機側 の入力切換スイッチを設定 しなおす。	54,55
	・ソニー以外のDV機器と接続している。	•57ページの準備2からやり 直す。	57
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	・録画された部分に設定し直 す。	63
	本機と録画機のタイミングが合わない。	•タイミング補正をする。	61
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	87
77 E#177 - CA V 10	•リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	_
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊝極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	144
	•乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	144
外部入力しているのに 液晶画面やTVに入力した 画像が映らない。	メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力 / パネル」になっている。	「パネル」にする。	87

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	138
	・本機に異常が発生している。	•カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
バッテリーの残量表示が充 分なのに電源がすぐ切れる。	-	再度満充電する。残量表示が 正しく表示されます。	6
電源が入っているのに操作できない。		バッテリーまたはACアダブター / チャージャーの接続プレートを取りはずし、約1分後再びパッテリーまたはACアダプター / チャージャーの接続プレートを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは、リセットボタンを先のとがったもと日時を含めすべての設定が解除されます。)	8, 9, 143
タッチパネルのボタンが表 示されていない。	画面表示 / タッチパネルボタンを 押した。	液晶画面を軽く押す。本機またはリモコンの画面 表示ボタンを押す。	- 23
タッチパネルのボタンが働 かない。		画面を調飲 キャリブレー ション)する。	140
ファインダー内の文字が反 転する。	対面撮影時におこる現象で、故障ではありません。(出力したモニターでも反転しますが故障ではありません。)	-	-


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー(または液晶画面)にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

ファインダーまたは液晶画面

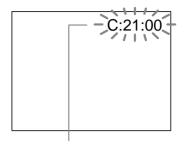

自己診断表示

LC: 7:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	8
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	138
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	138
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	-
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	_


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

• 表示は実際には黄色です。

警告表示

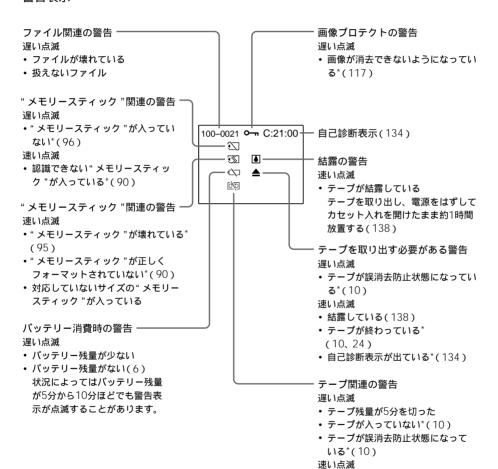

テープが終わっている* (10、24)

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(8)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(8)
- "インフォリチウム"バッテリーをつかってください(8)
- テープが終わっています*(10、24)
- カセットを入れてください*(10)
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(10)
- ・メニューで日付 時刻をあわせてください(93)
- ヘッドが汚れています/クリーニングカセットをつかってください(138)
- ・結露しています カセットを取り出してください*(138) (テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(124)
- 音声モードがちがいます 確認してください*(91)
- 録画モードがちがいます 確認してください*(91)
- テープを確認してください*(75)
- "i. LINK "ケーブルをぬいてください*(75)
- カセットメモリー付きカセットを入れなおしてください(124)
- カセットメモリーがいっぱいです*(79)
- メモリースティックを確認してください*(90、106)
- メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(101)
- メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(95)
- ファイルがありません*(100)
- メモリースティックを入れてください*(96)
- メモリースティック エラー*(96)
- メモリースティック フォーマットエラー*(90)
- メモリースティック ディレクトリーエラー*(110)

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

海外で使う

本機は外国でもお使いになれます

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで

「ETC時差補正」を選べば、時差を設定するだ

けで時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは87ページをご覧ください。

別売りのACアダプター / チャージャーAC-VO11は、AC100V~240V·50/60Hzの広 範囲な電源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国では、電源 コンセントにあった変換プラグアダプターを あらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用 意ください。トラベルコンバーターはご使用 にならないでください。故障の原因となるこ とがあります。

海外のコンセントの種類



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。


日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国 大韓民国 ・フィリピン エクアドル • 台湾 プエルトリコ • エルサルバドル • チリ ・ベネズエラ カナダ ・ドミニカ ・ペルー ・キューバ • トリニダードト • 米領サモア グアテマラ バコ ・ボリビア ・グアム
- ・ニカラグア ・ホンジュラス ・コスタリカ ・ハイチ • ミクロネシア ・コロンビア ・パナマ ミャンマー
- ・スリナム ・バミューダ ・セントルシア ・バルバドス
- ・メキシコ

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、ファインダーや液晶画面に下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



結露が起きたときは

表示が出ている間は、カセット取り出しスイッチ以外は働きません。(テープが入っていないときは、全表示は出ません。) 電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても全が点滅しなければ使用できます。

カセットは直ちに取り出してください。警告

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったりします。


次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットDVM12CLDを10 秒間使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- ・再生画像が出ない。
- ファインダー内または液晶画面に「含ヘッドが汚れています」と「動クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。

正常画



ビデオヘッドが汚れているときの画像





このような画像になったら、クリーニングカセットをお使いください。

ビデオヘッドは

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、付属の液晶クリーニングクロスを使って きれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキット(KK-LC1)を使用するときは、クリーニングリ キッドを直接I CDパネルにかけず、必ずク リーニングペーパーに染み込ませてご使用く ださい。

バッテリーについて

- バッテリーは防水構造ではありません。水 などに濡らさないようにご注意ください。
- バッテリーを長期間使用しない場合でも。 機能を維持するために、1年に1回程度満 充電にして、本機で使い切ってから保管し てください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保 管してください。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関 係なく保持するために充電式ボタン電池を内 蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使 用している限り常に充電されていますが、使 う時間が短いと徐々に放電し3ヶ月近く全く 使わないと完全に放電してしまいます。充電 してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていな い場合でも、日時を記録しないのであれば本 機を使うことはできます。


充雷方法

本機を別売りのACアダプター / チャー ジャーを使ってコンセントにつなぐか、充電 されたバッテリーを取り付け、電源スイッチ を「切」にして24時間以上放置する。

ファインダーをきれいにする



- 1 ファインダーをのばす。
 - 2. 両側のねじを2本はずす。
 - 3. アイカップをはずす。

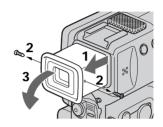

アイカップの軸を落としたり、曲げた り、ケガをしないようにご注意くださ L1

- 2 アイカップの内側、ファインダー内 部のゴミを、カメラ用のブロワーブ ラシなどで取り除く。
- 3 1と逆の動作でアイカップを取り 付け、2のねじを締める。

お手入れ(つづき)

画面調飲(キャリプレーション)について タッチパネルのボタンを押したとき、反応す るボタンにずれが生じることがあります。こ のような症状になったときは、次の操作を 行ってください。

- 1 電源スイッチを「切」にする。
- 2 テープを取り出して、接続ケーブル 類をはずす。
- 3 本体の画面表示 / タッチパネルボタンを押しながら、電源スイッチを「ビデオ」にする。その後約5秒間画面表示 / タッチパネルボタンを押し続ける。
- 4 "メモリースティック"の角などを 使って
 - 1. 画面左上の×マークを押す。
 - 2. 画面右下の×マークを押す。
 - 3. 画面中央の×マークを押す。



×マークは、左上から順に現れ、押すと消えます。正しい位置を押さなかった場合、左上からやり直しになります。

主な仕様

システム

録画方式 録音方式

テープ速度

ファインダー

撮像素子

回転2ヘッドヘリカルスキャン 回転2ヘッド

12ビット32kHz(ステレオ1、ス テレオ2)

映像信号 使用可能カセット

16ビット48kHz(ステレオ) NTSCカラー、EIA標準方式 MinipyマークのついたミニDVカセット SP:約18.81mm/秒

録画/再生時間

LP:約12.56mm/秒 SP: 60分(DVM60使用時) LP:90分(DVM60使用時) 早送り、巻き戻し時間 約3分30秒(DVM60使用時) 電子ファインダー:カラー 1/4型CCD固体撮像素子 約68万画素(有効画素数:約34万

カール ツァイス ズームレンズ

10倍(光学)、120倍(デジタル) $f=3.3 \sim 33$ mm

(35mmカメラ換算では 42~420mm)

F1.7~2.2 フィルター径30mm 自動追尾/HOLDホールド、 - 佘屋内(3200K)、 ※屋外

(5800K) 11ルクス(F1.7) 最低被写体照度 0ルクス(NIGHTSHOT時)

入・出力端子 S1映像端子

色温度切り換え

入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡、同

期負 C出力 0.286Vp-p 75 不平衡 AVミニジャック 映像音声端子

入力/出力自動切り換え 映像:1 Vp-p、75 不平衡、同 期負

音声:327mV(47k 負荷時) 出力インピーダンス2.2 k 入力インピーダンス47 k DI F

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5) デジタル1/0/ 特殊ミニミニジャック(Ø2.5) ♥ リモート)端子

マイク入力端子 ステレオミニジャック(Ø3.5) DV入力/出力端子 i.I INK (IFFF1394. 4ピン特殊 コネクター)

液晶画面

画面サイズ 2.5型 200.640ドット 総ドット数 構880×縦228

電源部、その他

電源電圧 消費電力(バッテリー

使用時)

動作温度 保存温度 外形寸法 (最大突起部を除く)

本体質量 撮影時総質量*

付属品

バッテリー端子入力3.6V

(ファインダー使用時) 3.6W (液晶画面使用時、明るさ標準)

-20 ~+60 54 × 101 × 97mm (幅×高さ×奥行き) 約 450g(本体のみ)

約 520g ゛バッテリーNP-FS11、テープ (DVM60) レンズキャップ含む。

レンズキャップ(1) ワイヤレスリモコン(1) 単3型乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) バッテリー端子カバー(1) , 撮り方ビデオ(1) クリーニングクロス(1) 取扱説明書(1) 安全のために(1) 保証書(1)

カスタマーご登録のお勧め(1) カスタマーご登録はがき(1) カスタマーご登録CD-ROM(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買 い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所 定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切 に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様で す。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地 でのアフターサービスおよびその費用については、 ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを "故障かな?と思ったら"の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性 能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この 部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては 修理可能の場合がありますので、テクニカルイン フォメーションセンターにご相談ください。

各部のなまえ


本体

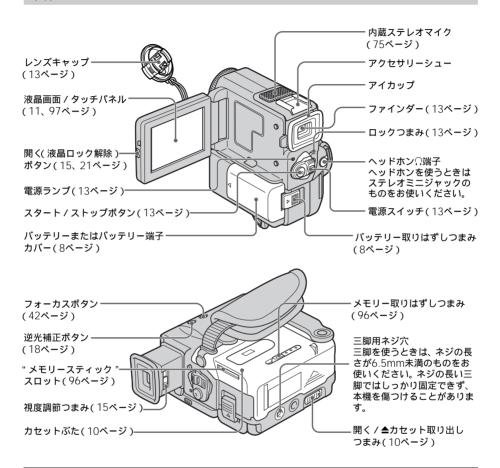


この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。



ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されて いるビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

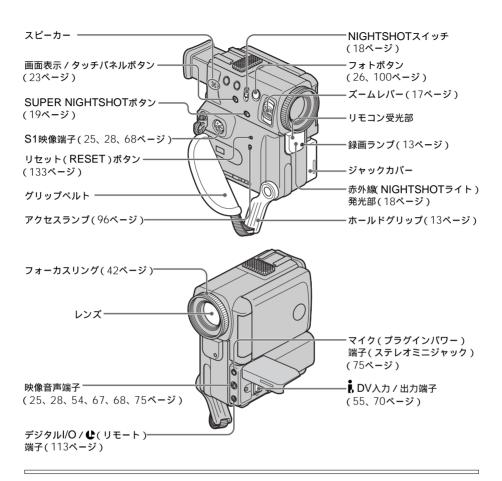

グリップベルトのしめ方

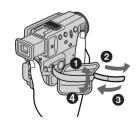

グリップベルトはしっかりとし めてください。

ホールドグリップのにぎり方



ホールドグリップをしっかりとにぎってください。

LANC**(**) リモート)マークに ついて


♥ は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

別売りの外部マイクを使う場合マイク(プラグインパワー)端子はプラグインパワー方式の外部マイク用電源端子とマイク入力端子が兼用になった端子です。

各部のなまえ(つづき)


ワイヤレスリモコン

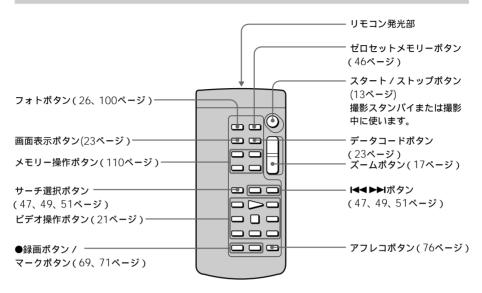



雷池の入れかた

- **1** 押しながらずらす。
 2 入れる。

- 3 元に戻す。

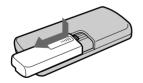




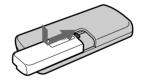

リモコンについて

- ・本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作しているときに、他のビデオデッキが誤動作することがあります。その場合、ビデオデッキのリモコンモードスイッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

ファインダーと液晶画面の表示

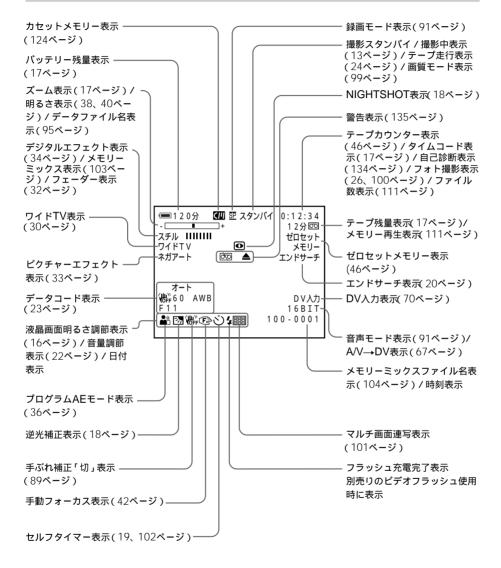

こんな時にはこの機能

明るさが気になるときの機能[撮影中]	
あたりが真っ暗なとき	NIGHTSHOT 18ページ
ろうそく程度の明かりしかないとき	キャンドル 36ページ
花火大会や夕暮れ、夜景を撮るとき	サンセット&ムーン 36ページ
逆光(被写体の背後に光源がある)のとき	逆光補正 18ページ
結婚式・舞台など、一部分が明るいとき	スポットライト 36ページ
スキー場、海岸などとても明るいとき	ビーチ&スキー 36ページ
インパクトある画像を作るための機能[撮影	(中]
場面転換する	フェードイン・フェードアウト 31ページ
静止画を撮りたい	テープフォト/ 26、100ページ
	メモリーフォト
画像をデジタル処理したい	ピクチャーエフェクト/ 33、34ページ
	デジタルエフェクト
被写体を引き立てたい	ソフトポートレート 36ページ
タイトルを入れたい	タイトル機能 78ページ
さりげなく自然な画像にするための機能「揖	最影中]
ズーム時の画質低下を押さえたい	メニュー: デジタルズーム 87ページ
意図的にピントを合わせたい	手動ピント合わせ 42ページ
撮りたいポイントを基準にして明るさを調節	したい
	フレキシブルスポット測光 40ページ
遠くの被写体にピントを合わせたい	風景 36ページ
ゴルフスイングなどの速さをとらえたい	スポーツレッスン 36ページ
撮影後の編集・お手持ちの機器との接続のだ。	ニめの機能[撮影中]
ワイドテレビで見る予定のとき	ワイドTVモード 30ページ
パソコンに静止画を取り込みたい	" メモリースティック " 95ページ
撮影し終わったテープで行う機能「再生中)	
撮影した画像にデジタル処理したい	ピクチャーエフェクト/ 43、44ページ
in the second se	デジタルエフェクト
撮影した日時を確認する	データコード 23ページ
見たい場面にすばやく戻す	ゼロセットメモリー 46ページ
タイトルの入った場面を探す	タイトルサーチ 47ページ
静止画の場面を探す	フォトサーチ 51ページ
静止画だけ次々見る	フォトスキャン 53ページ
モノラル音声、副音声で聞く	メニュー: バイリンガル 87ページ
拡大して見る	再生ズーム/ 45、114ページ
0	メモリー再生ズーム
.6	

索引

ア行 明るさ調節 38 アフレコ 75 インサート編集 77 インデックスタイトラー機能 78 インデックス表示 111 "インフォリチウム" バリッテリー 8 液晶 15 エンドサーチ 20、24 オートシャップ 31 オールドムービー 34 おしらせ ブザー 92 お知ららせ 37 おりらせ 37 おりらせ 37 おりらせ 37 おりらき 37 おりらき 37 おりらき 37 おりらき 37 おりらき 38 音声 59 音声モード 91	
力行 外部マイク(別売り) 143 カセットメモリー 2、124 カセットラベル 84 画質モード 99 カメラクロマキー 103 画面表示 23 カラーテレビ方式 137 逆光補正 18 逆方向再生 24 グリップベルト 143 警告表示 135 結露 138 広角 17 高速アクセス 24 誤消去防止ツマミ 10	
サ行 再生ズーム 45、114 撮影時間 7 サブ(音声) 89 自己診断表示 134 時差補正 92 実展館 6 茂度調節 15 充電 6 充電式ボタン電池 139 主音声 125 ズーム 17 スーパーナイトショット 19 スチル 34 ステレオ放送テープ 125 スライドショー 115 スローシャッター 34 接続(テレビで見るとき) 25 (編集のとき) 25 (編集のとき) 54 セルフタイメモリー 46、72	

夕行		
タイト	ル	78、81
タイト		47 17
対面撮	影	17
タッチ	·パネル	11、97
ダビン	グ編集	54
つなき	撮り ゚カウンター	13
データ	'コード	23
テーノ	残量表示	1/
テーブ	の終わり表示…	135
アーノ デジタ	の終わり表示 ゚フォト撮影 ゚ルエフェクト ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	26 34, 44
デジタ	ルエフェフ - ····· 'ルプログラム	57, 77
エラ	ディット	56
デジタ	ル変換機能	67
エング	'ルI/O 補正	113
デモン	ストレーション	92
電源(家庭用コンセント	-) 9
(自動車の電源)…	9
しょく)	バッテリー) .๎ ·フェーダー	31
トレイ	ν	31
ナ行		
	声放送テープ	125
一半日ナイト	・ショット	123
八行		
八行	· 生	24
倍速再	i生ンガル	
倍速再 バイリ バウン	ンガル	89 31
倍速再 バイリ バウン	ンガル	89 31
倍速再 バイリ バウン	ンガル	89 31
倍ババババパピクテラチ	ンガル	89 31 8 17
倍ババババピ ロサンテテチーサ	ンガル	89 81 17 33、43
倍ババババピ 日日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ンガル	89 31 17 33、43 49
倍ババババピー日日日日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ンガル	89 31 8 17 33、43 49 93
倍ババババピ 日日日ピコー 連イウッック 付付付ンマーサー・トイ	ンガル リー リー残量表示 リー・リー残量表示 ・・ヤーエフェクト ーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
倍ババババピ 日日日ピコー 連イウッック 付付付ンマーサー・トイ	ンガル リー リー残量表示 リー・リー残量表示 ・・ヤーエフェクト ーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
倍ババババピー日日日ピフフフラー・速イウッック 付付付ンァェェー 再リンテテチ サ・・トイーー	ンガル リー リー残量表示 ヤーエフェクト ーチ 一手刻表示 合わせ ングー の表示 デーン・フェー	89817 33、4349934242145
倍パパパパピー日日日ピフフフ・速イウッック・付付付ンァェェ・サ・・トイーー・	ンガル リーリー残量表示 ヤーエフェクト ーチ 一時刻表示 一時刻を カセーンダーの表示 ダー ・・フェー	33、43 33、43 34 33、43 33、43 49 31 31 42 31 47 47 31
倍パパパパピー日日日ピフフフ・速イウッック・付付付ンァェェ・サ・・トイーー・	ンガル リーリー残量表示 ヤーエフェクト ーチ 一時刻表示 一時刻を カセーンダーの表示 ダー ・・フェー	33、43 33、43 34 33、43 33、43 49 31 31 42 31 47 47 31
倍ババババピー日日日ピフフフーフフフラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ンガル リー残量表示… ヤーエフェクト 一手刻表せの表示… 一手のおせの表示… イングー ・フェー カスット カスット	898
倍ババババピ 日日日ピフフフ フフフフラー 速イウッック 一付付付ンァエエーオオオオオ	ンガル リー残量表示。ト ーチ製表表ファーチ 一手刻表表ファーチ もお示。 ーチの表示。 ーチの表示。 ーチの表示。 フェーカスット・ カスット・ カスット・ カスットチン	89 31 31 8 17 33、43 43 49 93 42 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
倍ババババビ 日日日ピフフフ フフフフ副ファ・速イウッック 付付付ンァェエ・オオオオ音ラー 再リンテテチ・サ・・トイーー・ーートト声ッ	ンガル リーー リー 残量表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会力 タヴーン・フェーー カマサーキ エーション シューション	89 31 87 33、43 33、43 33、43 34 33 42 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
倍ババババビ 日日日ピフフフ フフフフ副ファ・速イウッック 付付付ンァェエ・オオオオ音ラー 再リンテテチ・サ・・トイーー・ーートト声ッ	ンガル リーー リー 残量表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会員 表示 トーチ 会力 タヴーン・フェーー カマサーキ エーション シューション	89 31 87 33、43 33、43 33、43 34 33 42 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
倍ババババビ 日日日ピフフフ フフフフ副ファ・速イウッック 付付付ンァェエ・オオオオ音ラー 再リンテテチ・サ・・トイーー・ーートト声ッ	ンガル リー リー 残量表示 トーチ 会表 フェクト ーチ 会 表示 ・ トーチ 会 表 サーカス ・ トーナー スットチャン ・ コマ ウスポット・シース ボット・シース カマー・カース ボット・シース カマー・カース カース カース カース カース カース カース カース カース カース	89 31 8 17 33、43 43 49 93 42 42 90 51 51 34 42 121 測光
倍ババババピ 日日日ピフフフ フフフフ副フプフ・速イウッック 付付付シァェエ・オォオオ音ラリレー・ ロー・トー・・・トイー・・・トー・ンキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ンガル リース ままな リース ままな リース ままな リース ままな リーチ を いっぱい ままな リーチ かっぱい ままな リーチ かっぱい ままな リーチ マッチ・カスット カスット・カスット サーチャン リークス ポット ション・ドシブト アン・ファート アン・フェート アン・ファート	89 31 8 17 8 17 33、43 43 43 43 45 45 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
倍ババババピ(日日日ピフフフ)フフフフ副フプフ・ププ・速イウッツク(付付付ンァェエ・オオオオ音ラリレ・ロロテータンキ・グランキ・グランキ・グランキ・グランキ・グランターのファンマンファンファンファンフ	ンガル リー	89 31 8 17 8 17 33、43 43 43 42 42 42 53 44 121 割光 42 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
倍ババババピー日日日ピフフフーフフフフ副フプフープブへ速イウッツクー付付付ンテェェニュオオオオ音ラリレニロロットのデデザーサイン・トーラッンキーグデドー	ンガル リー 残	89 31 8 17 8 33、43 43 43 43 42 42 42 42 42 53 44 121 割光 40 40 117 138

ヘッド汚れ表示 138 編集 54 望遠 17 ホールドグリップ 13、143 ホワイトパランス 29
マ行 満充電 6 メニュー 87 メイン(音声) 89 メモリーオーパーラップ 103 メモリークロマキー 103 メモリー再生ズーム 114 "メモリーミックス 103 メモリーミックス 103 メモリールミキー 103 モザイクフェーダー 31
ラ行 リセットボタン 143 リモコン受光部 日 143 ルミナンスキー 34 連写 101
ワ行 ワイドTV30 ワイブ31 ワイヤレスリモコン144
アルファベット順 ACアダプター / チャージャー
AV接続ケーブル 25、54、68
ID-1方式 30 ID-2方式 30 ID-2方式 30 ILINK 126 JPEG 95 LANC (リモート) 143 NIGHTSHOT 18 NTSC方式 137 RESET(リセット) ボタン 143 S1映像端子 25、54、68 SUPER NIGHTSHOT 19

カスタマー登録の ご案内

雷話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「ハンディカム カスタマーご登録のお勧め」をご覧く ださい。

カスタマー登録に関する問い合わせ

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sonv.co.ip/support-di/

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問、

故障と思われるときのご相談窓口です。

0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド) ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sonv on line http://www.world.sonv.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●ナビダイヤル: 20570-00-3311 (全国どこからでも市内 ●Fax: 0466-31-2595

通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311

受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00